



Инструкция по мон-
тажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Общие указания по технике безопасности

Содержание

1	Общие указания по технике безопасности.....	2
2	Условия установки.....	3
2.1	Помещение.....	3
2.2	Интегрировать устройство в кухонную стенку....	3
2.3	Установка нескольких устройств.....	4
2.4	Подключение к электросети.....	5
3	Установочный размер.....	5
4	Требования к вентиляции.....	5
5	Транспортировка устройства.....	5
6	Распаковка устройства.....	5
7	Монтаж пристенных распорок.....	6
8	Установка устройства.....	6
9	Выравнивание устройства.....	6
10	После установки.....	6
11	Упаковку утилизируйте надлежащим образом	6
12	Объяснение используемых символов.....	7
13	****- Дверца морозильного отделения*	7
13.1	Перестановка упора двери.....	8
14	Перевешивание двери.....	8
14.1	Снятие двери.....	9
14.2	Замена дверцы морозильного отделения*	9
14.3	Перестановка верхних опорных частей.....	9
14.4	Перестановка нижних опорных частей.....	10
14.5	Перестановка опорных деталей двери.....	11
14.6	Перестановка ручек*	12
14.7	Монтаж двери.....	12
14.8	Выравнивание двери.....	13
14.9	Установка крышек.....	13
15	Подключение устройства.....	13

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.

Символ	Расшифровка
	Проверьте устройство Проверить все детали на повреждения при транспортировке. В случае замечаний обратитесь к своему дилеру или в сервисную службу.
	Отклонения Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам помечены знаком "звездочка" (*).
	Указания к действиям и результаты действий Указания к действиям обозначены знаком ►. Результаты действий обозначены знаком ▷.
	Видеоролики Видеоролики об устройствах доступны на YouTube-канале компании Liebherr-Hausgeräte.


1 Общие указания по технике безопасности

- Тщательно храните данную инструкцию по монтажу, чтобы в любой момент иметь возможность к ней обратиться.
- При передаче устройства вручите следующему владельцу также и инструкцию по монтажу.
- Для надлежащего и безопасного использования устройства тщательно прочтите данную инструкцию по монтажу перед началом установки и использования. Всегда следуйте содержащимся в ней инструкциям, указаниям по технике безопасности и предупредительным указаниям. Они важны для надежной и безупречной установки и эксплуатации устройства.
- Сначала прочтите общие указания по технике безопасности в **инструкции по применению**, относящейся к данной инструкции по монтажу, в главе «Общие указания по технике безопасности» и следуйте им. Если не удается найти **инструкцию по применению**, то ее можно скачать в Интернете, введя сервисный номер на странице home.liebherr.com/fridge-manuals.

Символ	Расшифровка
	Прочтите руководство Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста прочтите те внимательно указания в этом руководстве.
	Полная версия руководства в Интернете Подробное руководство можно найти в сети Интернет, отсканировав QR-код на внешней стороне данного руководства или введя сервисный номер на странице home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервисный номер указан на заводской табличке:

Fig. Примерное отображение

Сервисный номер указан на заводской

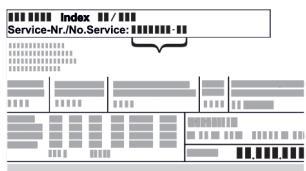

табличке:

- Соблюдайте предупредительные указания и другие специальные указания других глав при установке устройства:**

	ОПАСНОСТЬ	обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к смерти или тяжелой травме.
	ОСТОРОЖНО	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к травмам легкой или средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к повреждению имущества.
	Указание	обозначает полезные указания и советы.

2 Условия установки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания из-за влажности!

Если токоведущие узлы или сетевой кабель становятся влажными, то это может привести к короткому замыканию.

- Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях. Запрещается использовать устройство на открытом воздухе или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.

Применение по назначению

- Устанавливать и применять устройство исключительно в закрытых помещениях.

2.1 Помещение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выделение хладагента и масла!

Пожар. Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.

- Не повредите трубопроводы контура хладагента и компрессор.

- Если устройство установлено в очень влажном помещении, то на внешней его стороне может образоваться конденсат. Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха на месте установки.
- Чем больше хладагента находится в устройстве, тем больше должно быть помещение, в котором расположено это устройство. Если объём помещения небольшой, то при вытекании хладагента может образоваться горючая газо-воздушная смесь. На 8 г хладагента должно приходиться не менее 1 м³ помещения. Данные об используемом хладагенте приведены на заводской табличке внутри устройства.

2.1.1 Основание в помещении

- Пол на месте установки должен быть горизонтальным и ровным.
- Основание устройства должно быть на одном уровне с окружающей поверхностью.

2.1.2 Размещение в помещении

- Избегай те устанавливать устройство в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и т. п.
- Устройство следует установить к стене вплотную задней стенкой, а при использовании прилагаемых при поставке пристенных распорок (см. ниже) – ими.

2.2 Интегрировать устройство в кухонную стенку

Устройство можно устанавливать в кухонных шкафах.

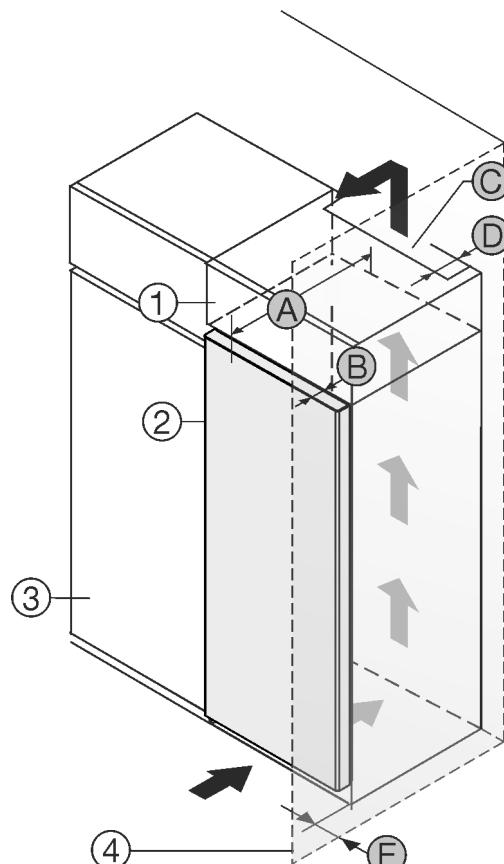


Fig. 1

- (1) Дополнительный шкафчик*
- (2) Устройство*

- (B) Глубина двери*
- (C) Вентиляционное сечение*

Условия установки

(3) Кухонный шкаф*

(4) Стена*

(A) Глубина устройства*

Вы можете установить устройство непосредственно рядом с кухонным шкафом Fig. 1 (3).*

На задней стенке дополнительного шкафчика должен быть вентиляционный канал с глубиной Fig. 1 (D) по всей ширине этого шкафа.*

Нужно соблюдать вентиляционное отверстие Fig. 1 (C) под нижней панелью.*

Если устройство устанавливается на шарнирах у стены Fig. 1 (4), то расстояние между устройством и стеной должно быть не менее 13 мм.*

Если устройство устанавливается на шарнирах у стены Fig. 1 (4), то расстояние между устройством и стеной должно быть не менее 20 мм.*

Чтобы можно было полностью открыть дверь, устройство должно выступать на глубину двери Fig. 1 (B) относительно передней стенки кухонного шкафа. В зависимости от глубины кухонных шкафов Fig. 1 (3) и использования пристенных распорок устройство может выступать и больше.*

Устройства без ручки / с утопленной ручкой:*	
A	675 мм ^x
B	75 мм
C	мин. 300 см ²
D	мин. 50 мм
E	мин. 13 мм

* При использовании пристенных распорок этот размер увеличивается на 15 мм (см. 7 Монтаж пристенных распорок).*

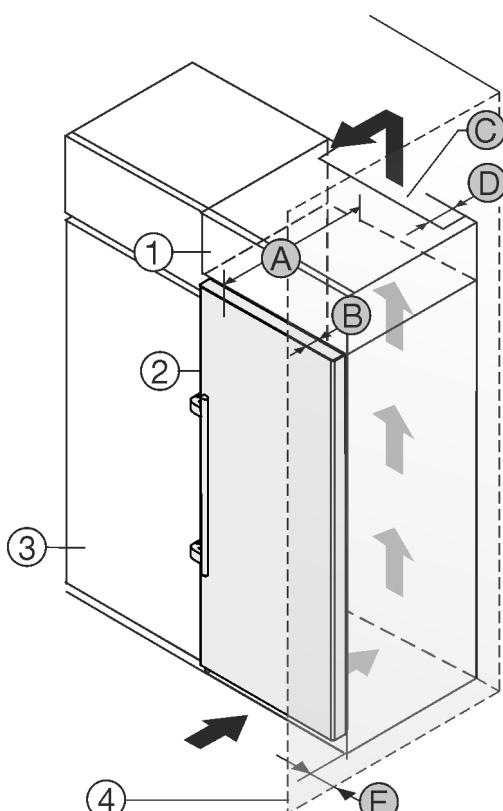


Fig. 2

(1) Дополнительный шкафчик*

(B) Глубина двери*

(2) Устройство*

(3) Кухонный шкаф*

(4) Стена*

(A) Глубина устройства*

Вы можете установить устройство непосредственно рядом с кухонным шкафом Fig. 2 (3).*

На задней стенке дополнительного шкафчика должен быть вентиляционный канал с глубиной Fig. 2 (D) по всей ширине этого шкафа.*

Нужно соблюдать вентиляционное отверстие Fig. 2 (C) под нижней панелью.*

Если устройство устанавливается на шарнирах у стены Fig. 2 (4), то расстояние между устройством и стеной должно быть не менее 57 мм. Это соответствует расстоянию, на которое выступает ручка при открытой дверце.*

Чтобы можно было полностью открыть дверь, устройство должно выступать на глубину двери Fig. 2 (B) относительно передней стенки кухонного шкафа. В зависимости от глубины кухонных шкафов Fig. 2 (3) и использования пристенных распорок устройство может выступать и больше.*

Устройства с рукояткой:*	
A	675 мм ^x
B	75 мм
C	мин. 300 см ²
D	мин. 50 мм
E	мин. 57 мм

* При использовании пристенных распорок этот размер увеличивается на 15 мм (см. 7 Монтаж пристенных распорок).*

Убедитесь, что соблюдены следующие условия:

- Соблюдены размеры ниши .
- Соблюдены требования к вентиляции (см. 4 Требования к вентиляции).

2.3 Установка нескольких устройств

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения под действием конденсата!

► Не разрешается устанавливать данное устройство непосредственно рядом с другими холодильниками или морозильниками.

Устройства рассчитаны на разные типы установки. Комбинировать устройства исключительно в том случае, если устройства рассчитаны на это. Следующая таблица показывает возможный тип установки в зависимости от модели:

Тип установки	Модель
single	все модели
«бок о бок» (Side-by-Side) (SBS)	Модели, чье название модели начинается с S....

Тип установки	Модель
Рядом друг с другом на расстоянии 70 мм между устройствами При несоблюдении этого расстояния между боковыми стенками устройств образуется конденсат.	все модели без обогрева боковых стенок

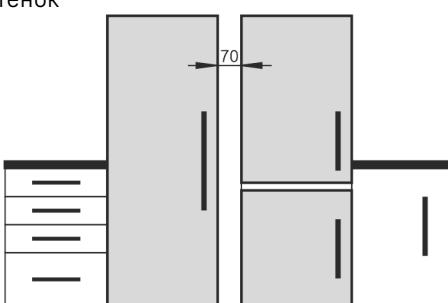


Fig. 3

Соберите устройство по отдельным "Указаниям по монтажу".

2.4 Подключение к электросети



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара из-за неправильной установки! Если сетевой кабель или вилка соприкасается с задней стенкой устройства то вибрация устройства может привести к повреждению сетевого кабеля или вилки, что вызовет короткое замыкание.

- ▶ Проследите за тем, чтобы сетевой кабель не был зажат под устройством, когда производится его установка.
- ▶ Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не соприкасалось с вилками или сетевыми кабелями.
- ▶ Не подключайте устройство к розеткам в области задней стенки.
- ▶ Планки штепсельных розеток или многоместных блоков зажимов и другие электронные устройства (как, например, галогенные трансформаторы) **нельзя** размещать и эксплуатировать на задней стенке устройства.

3 Установочный размер

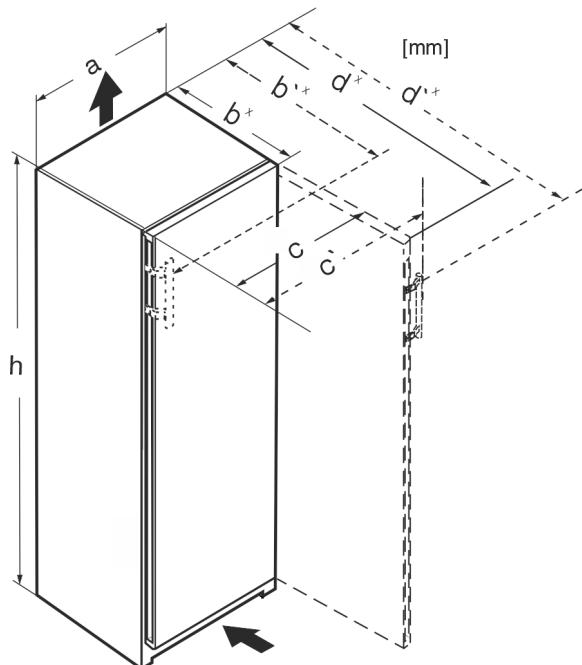


Fig. 4

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
R.. 42..	1255	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R... 46..	1455	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
Kf 46Z00	1455	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R... 50..	1655	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R(B)... 5220	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
Ksfe 52Z20	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SR(B)... 5220	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SR... 5230	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222
RD... 52..	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—

^x В устройстве в комплект поставки которых входят пристенные распорки, размер увеличивается на 15 мм (см. 7 Монтаж пристенных распорок).

4 Требования к вентиляции

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения из-за перегрева в результате недостаточной вентиляции!

Если вентиляция слабая, то компрессор может быть повреждён.

- ▶ Следите за обеспечением достаточной вентиляции.
- ▶ Соблюдайте требования к вентиляции.

Если устройство встроено в кухонную стенку, необходимо соблюдать следующие требования к вентиляции:

- Выступы на задней стороне устройства предназначены для обеспечения достаточной вентиляции. Не допускается, чтобы они располагались в каких-либо углублениях или проходах.
- В основном действует следующее: чем больше площадь вентиляционного отверстия, тем меньше электроэнергии потребляет устройство при работе.

5 Транспортировка устройства

- ▶ При первом вводе в эксплуатацию: Транспортировка устройства должна производиться в упаковке.
- ▶ При транспортировке после первого ввода в эксплуатацию (например, при переезде): Выполните транспортировку устройства в незагруженном состоянии.
- ▶ Транспортировка устройства должна производиться вертикально.
- ▶ Транспортировка устройства должна производиться силами двух человек.

6 Распаковка устройства

При повреждении устройства немедленно – до подключения – обратитесь к поставщику.


- ▶ Проверить устройство и упаковку на предмет транспортных повреждений, полученных при доставке. Незамедлительно обратитесь к поставщику, если предполагаете какие-нибудь повреждения.
- ▶ Удалите все без исключения материалы, которые могут воспрепятствовать надлежащему размещению и/или приточно-вытяжной вентиляции, с задней стороны устройства или с его боков.
- ▶ Удалить все защитные пленки с устройства. Не использовать при этом угловые или острые предметы!
- ▶ Снимите соединительный кабель с задней стороны устройства. При этом необходимо удалить держатель кабеля, иначе возникнет вибрационный шум!

Монтаж пристенных распорок

7 Монтаж пристенных распорок

Благодаря пристенной распорке ваше устройство достигает заявленного потребления электроэнергии и при высокой влажности окружающей среды не образуется конденсат. Глубина устройства увеличивается примерно на 15 мм. Без использования пристенных распорок устройство полностью работоспособно, однако потребляет немного больше электроэнергии.

- Устройство с входящими в комплект пристенными распорками: Установите пристенные распорки с обратной стороны устройства снизу слева и справа.

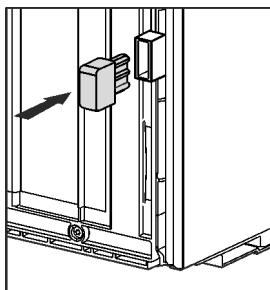

8 Установка устройства



ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования тяжелым устройством!

- Перемещать устройство к его месту установки необходимо вдвоем.



ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования и повреждения!

Дверь может удариться о стену и повредиться таким образом. В случае со стеклянными дверьми возможны травмы!

- Защитите дверь от удара о стену. Установите на стену стопор двери, например, войлочный стопор.
- Ограничитель открывания двери на 90° можно дополнительно заказать через сервисную службу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы и повреждений в связи с отсутствием устойчивости устройства!

Устройство может опрокинуться.

- Закрепите устройство в соответствии с инструкциями.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара и повреждения!

- Не ставьте на устройство приборы, выделяющие тепло, например, микроволновую печь, тостер и т.д.!

Убедитесь, что соблюдены следующие условия:

- Устройство разрешается передвигать только в разгруженном состоянии.
- Устанавливайте устройство только с посторонней помощью.

9 Выравнивание устройства



ОСТОРОЖНО


Опасность травмы и повреждений в результате опрокидывания и выпадения двери устройства!

Если дополнительная регулируемая опора на нижнем опорном кронштейне не правильно прилегает к полу, может выпасть дверь или опрокинуться устройство. Это может привести к материальному ущербу и травмам.

- Выверните дополнительную регулируемую опору на опорном кронштейне до ее соприкосновения с полом.
- Потом поверните на 90°.

- С помощью прилагаемого вильчатого гаечного ключа выведите устройство в устойчивое положение посредством регулируемых опор (A) и выровняйте его, используя уровень.

- После этого подоприте дверь: Выворачивай регулируемую опору на опорном кронштейне (B) до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем крутите далее под углом 90°.

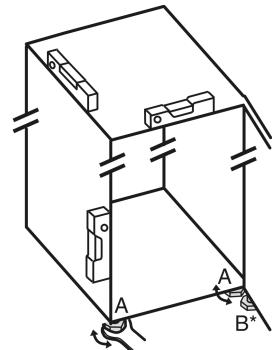

- После этого подоприте дверь: с помощью рожкового ключа SW10 выворачивать установочную опору на опорном кронштейне (B) до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем повернуть еще на 90°.

10 После установки

- Снимите защитную пленку с внешней стороны корпуса.
- Снимите защитную пленку со всех декоративных планок.
- Снимите защитную пленку с декоративных планок и передних стенок выдвижных ящиков.
- Снимите защитную пленку с задней стенки из нержавеющей стали.
- Удалите все детали, защищавшие устройство при перевозке.
- Очистите устройство (см. инструкцию по эксплуатации)
- Запишите тип (модель, номер), обозначение устройства, номер устройства / серийный номер, дату покупки и адрес продавца.

11 Упаковку утилизируйте надлежащим образом



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушения упаковочным материалом и пленкой!

- Не разрешай детям играть с упаковочным материалом.

Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичного использования:

- Гофрированный картон / картон
- Детали из вспененного полистирола
- Пленки и мешки из полиэтилена



Объяснение используемых символов

- Обвязочные ленты из полипропилена
- сбитая гвоздями деревянная рама со вставкой из полиэтилена*
- Упаковочный материал отнесите в официальное место сбора вторсырья.

12 Объяснение используемых символов

	На этом шаге выполнения действия существует опасность травмирования! Соблюдай те указания по технике безопасности!	TORX® 20	Инструмент для монтажа: аккумуляторный шуруповерт и вставка
	Инструкция действует для нескольких моделей. Выполняйте этот шаг только в том случае, если он действительно относится к вашему устройству.		Инструмент для монтажа: уровень
	Для выполнения монтажа учитывайтесь подобное описание в текстовой части инструкции.	SW7 SW10	Инструмент для монтажа: гаечный ключ на 7 и 10
	Раздел действителен либо для однодверного устройства, либо для двухдверного.		Для выполнения данного рабочего шага требуются два человека.
	Выберите одну из имеющихся альтернатив: устройство с упором двери справа или устройство с упором двери слева.		Рабочий шаг выполняется на отмеченном месте не устройства.
	Монтажный шаг необходим при IceMaker и / или InfinitySpring.		Вспомогательное средство для монтажа: веревка
	Винты только ослабьте или слегка затяните.		Вспомогательное средство для монтажа: угольник
	Затяните винты.		Вспомогательное средство для монтажа: отвёртка
	Проверьте, требуется ли последующий рабочий шаг для Вашей модели.		Вспомогательное средство для монтажа: ножницы
	Проверьте правильность монтажа / посадки используемых конструктивных элементов.		Вспомогательное средство для монтажа: маркер, стираемый
	Измерьте заданную величину и скорректируйте в случае необходимости.		Комплект принадлежностей: извлеките конструктивные элементы
	Инструмент для монтажа: метрическая линейка		Утилизируйте надлежащим образом более не используемые конструктивные элементы.

13 ****- Дверца морозильного отделения*

Можно переставить **** - дверцу морозильного отделения, сменив упор двери с помощью простого приема вручную. Если дверцу устройства можно открыть более чем на 115° (1), морозильное отделение также можно открывать без смены упора двери. При меньшем угле открытия (2) дверцы устройства перестановка упора двери необходима.

Перевешивание двери

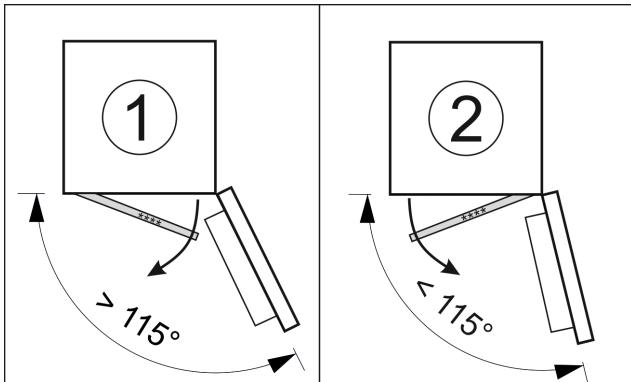


Fig. 5

13.1 Перестановка упора двери

Ползунок для перестановки упора двери находится внизу на обратной стороне **** - дверцы морозильного отделения.

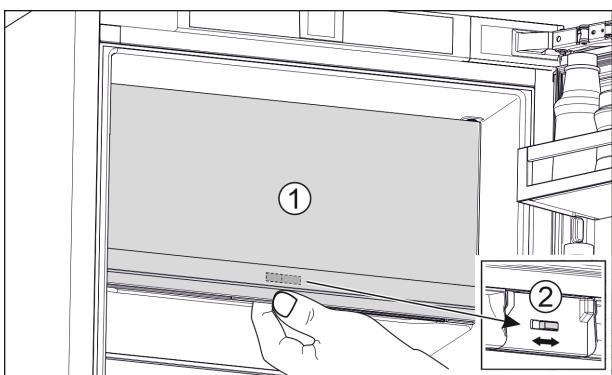


Fig. 6

- Закройте **** - дверцу морозильного отделения (1).
- Возьмитесь за **** - дверцу морозильного отделения снизу.
- Сдвиньте ползунок (2) либо вправо, либо влево.

14 Перевешивание двери

Инструмент

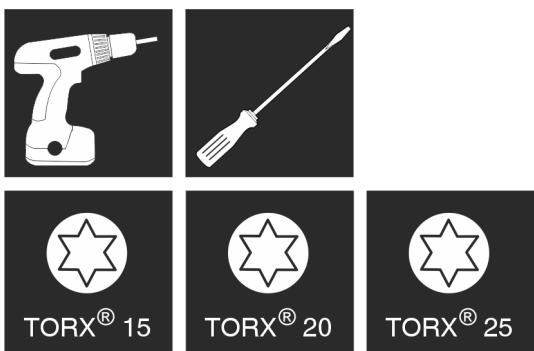


Fig. 7



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования выпадающей дверью!
Если опорные детали недостаточно хорошо прикручены, то дверь может выпасть. Это может привести к тяжелым травмам. Кроме того, если дверь плотно не закрывается, то устройство охлаждает неправильно.

- Плотно затяните опорные кронштейн и опорные пальцы с усилием 4 Нм.
- Проконтролируйте все винты и при необходимости подтяните.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения под действием конденсата устройств, установленных "бок о бок"!*

Некоторые устройства можно устанавливать в виде комбинации "бок о бок" (два устройства рядом).

Если Ваше устройство **является устройством типа "бок о бок" (SBS)**:

- Расположите комбинацию "бок о бок" (SBS) в соответствии с прилагаемым документом.

Если **расположение устройств предварительно задано**:

- Не меняйте направление открывания дверей.

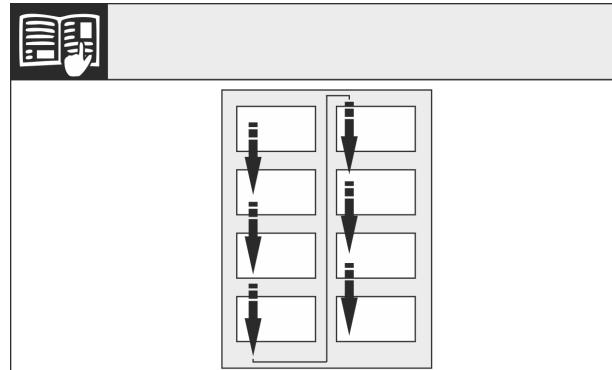


Fig. 8

Соблюдайте направление чтения.

14.1 Снятие двери

Указание

- Уберите продукты с полочек на дверце, прежде чем снимать дверцу, чтобы продукты не упали.

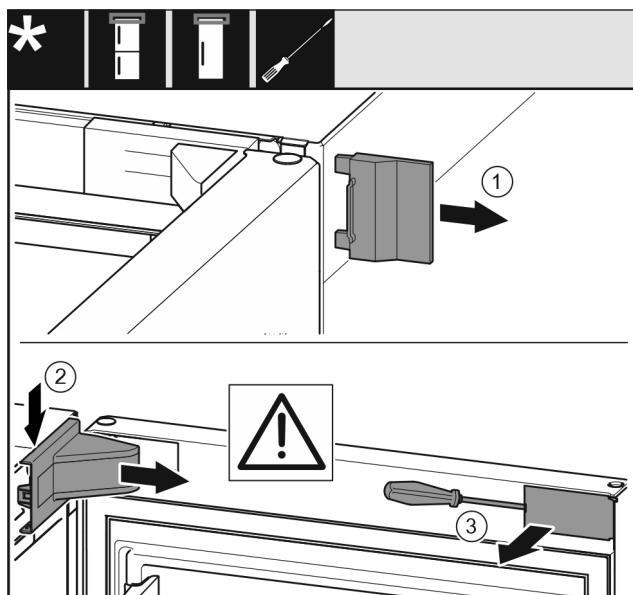


Fig. 9

* Наличие в зависимости от модели и комплектации

- ▶ Открыть дверь.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения!

Если повреждено уплотнение дверцы, то она, возможно, закрывается неправильно, что становится причиной недостаточного охлаждения.

- ▶ Не повредите уплотнение дверцы отвёрткой!

- ▶ Снимите внешнюю крышку. Fig. 9 (1)

▶ Освободите и отсоедините крышку опорного кронштейна Снимите крышку опорного кронштейна на Fig. 9 (2)

- ▶ При помощи шлицевой отвертки освободите накладку и отведите в сторону. Fig. 9 (3)

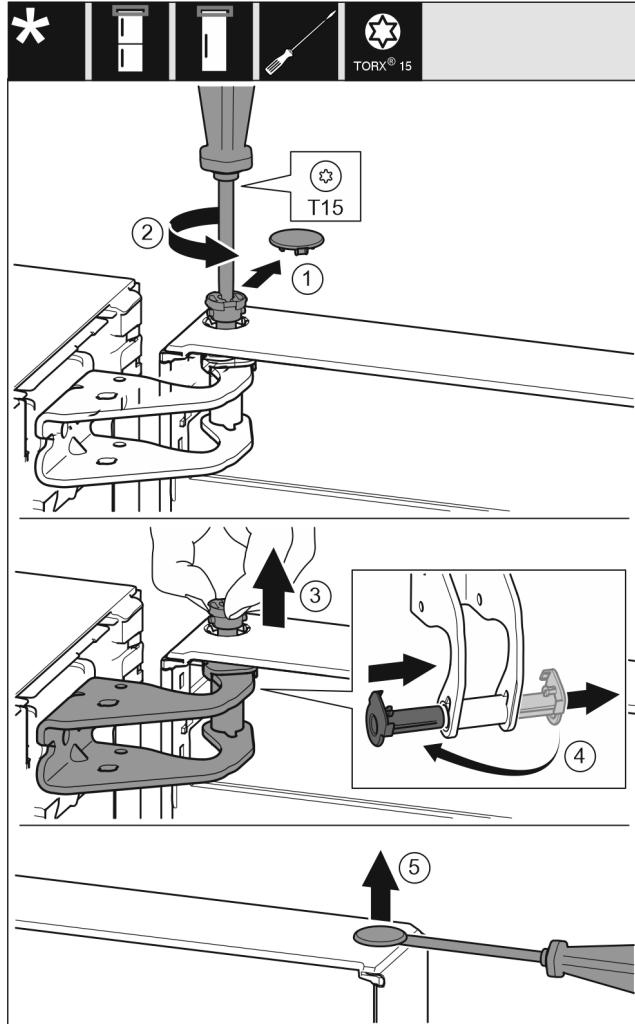


Fig. 10



ОСТОРОЖНО

Опасность травмы при опрокидывании двери!

- ▶ Следует хорошо держать дверь.
- ▶ Устанавливайте дверь осторожно.

- ▶ Осторожно снимите предохранительную крышку. Fig. 10 (1)

▶ Немного выкрутите палец отверткой T15. Fig. 10 (2)

▶ Удерживая дверь, извлеките палец вручную. Fig. 10 (3)

▶ Опорную втулку вытяните из направляющей. Установите и зафиксируйте с другой стороны. Fig. 10 (4)

▶ Приподнимите дверь и отставьте в сторону.

▶ Осторожно приподнимите и извлеките при помощи шлицевой отвертки заглушку из опорной втулки двери. Fig. 10 (5)

14.2 Замена дверцы морозильного отделения*

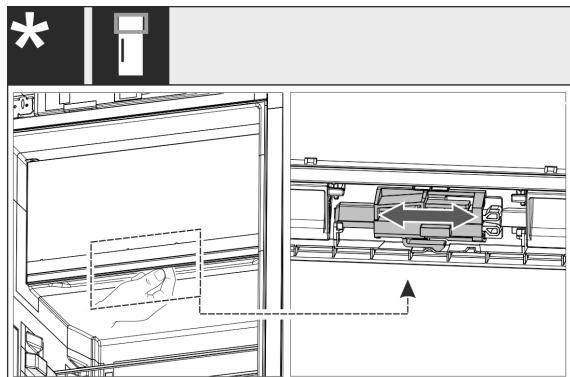


Fig. 11

- ▶ Для устройств с одной дверью: Смените упор двери камеры 4 звезды, сместив рычаг. Для этого дверь камеры 4 звезды должна быть закрыта. Сместите рычаг снизу на обратной стороне двери.

14.3 Перестановка верхних опорных частей

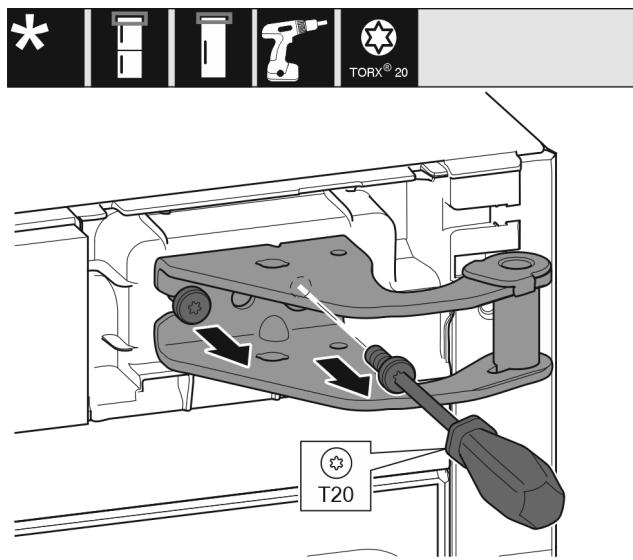


Fig. 12

- ▶ Оба винта выкрутите отверткой T20.

- ▶ Приподнимите и уберите опорный кронштейн.

Перевешивание двери

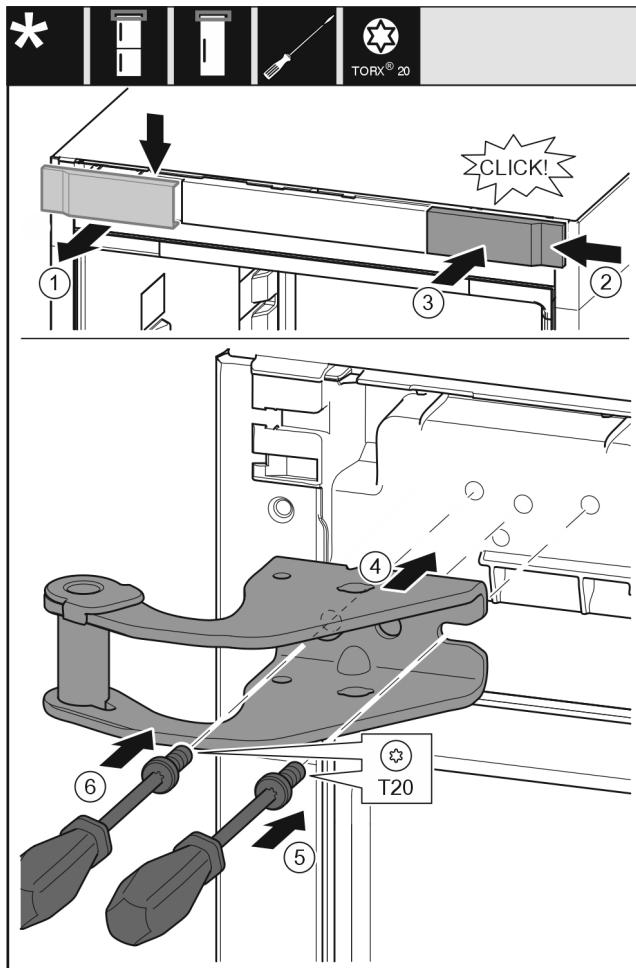


Fig. 13

- Снимите крышку сверху вперед. Fig. 13 (1)
- Навесьте крышку, повернув ее на 180°, справа с другой стороны. Fig. 13 (2)
- Зафиксируйте крышку. Fig. 13 (3)
- Установите верхний опорный кронштейн. Fig. 13 (4)
- Установите и затяните винт отверткой T20. Fig. 13 (5)
- Вставьте и затяните винт отверткой T20. Fig. 13 (6)

14.4 Перестановка нижних опорных частей

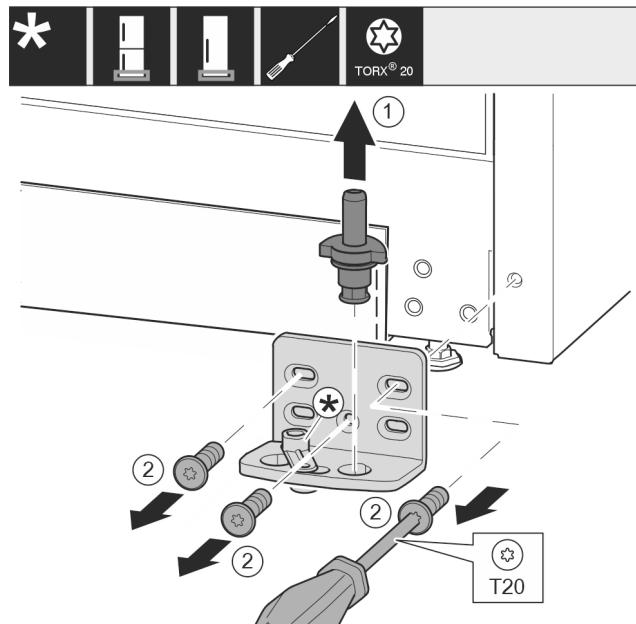


Fig. 14

- Опорный палец полностью извлеките движением вверх. Fig. 14 (1)
- Открутите винты отверткой T20 и снимите опорный кронштейн. Fig. 14 (2)

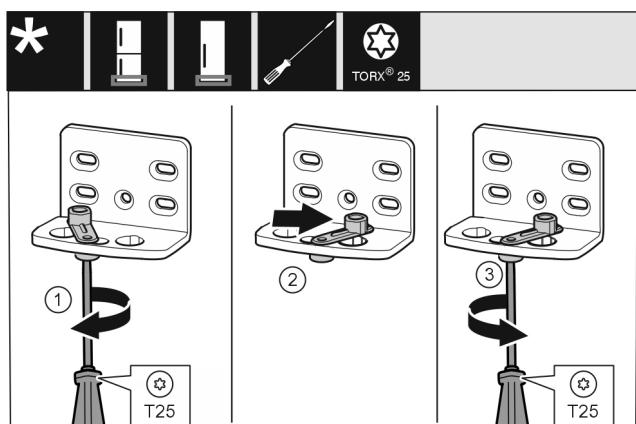


Fig. 15

- Открутите винт отверткой T25. Fig. 15 (1)
- Приподнимите фиксатор двери и поверните в отверстии на 90° направо. Fig. 15 (2)
- Затяните винт отверткой T25. Fig. 15 (3)

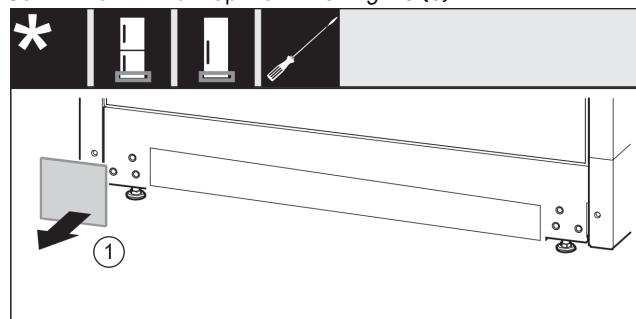


Fig. 16

- Снимите крышку. Fig. 16 (1)

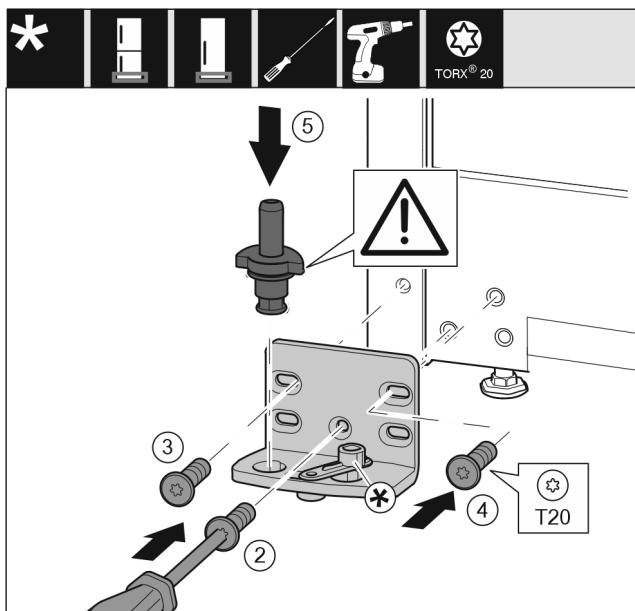


Fig. 17

- ▶ Установите опорный кронштейн с другой стороны и прикрутите с помощью отвертки T20. Начинай те с винта 2 снизу в центре. Fig. 17 (2)
- ▶ Затяните винты 3 и 4. Fig. 17 (3,4)
- ▶ Установите опорный палец в сборе. При этом следите за тем, чтобы выступ фиксатора был направлен назад. Fig. 17 (5)

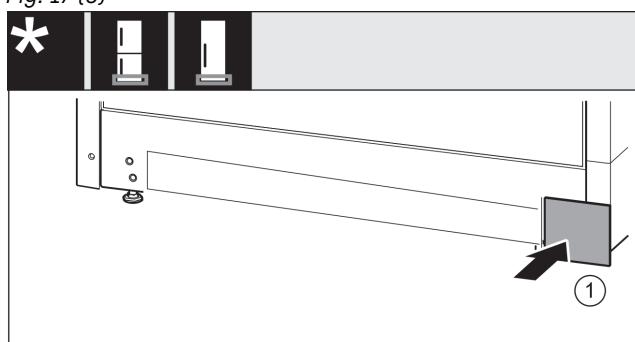


Fig. 18

- ▶ Снова установите крышку с другой стороны. Fig. 18 (1)

14.5 Перестановка опорных деталей двери

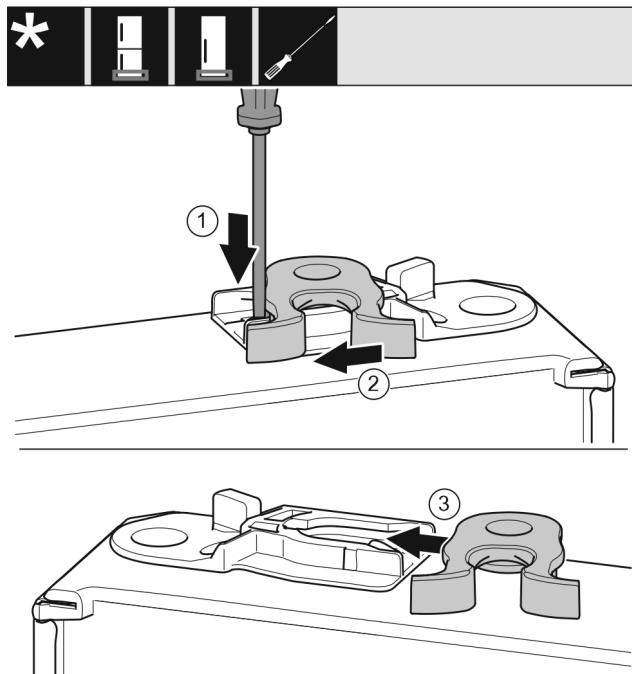


Fig. 19

- ▶ Нижняя сторона двери смотрит вверх: повернуть дверь.
- ▶ Нажмите шлицевой отверткой на накладку вниз. Fig. 19 (1)
- ▶ Выведите запорный крючок из направляющей. Fig. 19 (2)
- ▶ Вставьте запорный крючок в направляющую с другой стороны. Fig. 19 (3)
- ▶ Верхняя сторона двери смотрит вверх: повернуть дверь.

Перевешивание двери

14.6 Перестановка ручек*

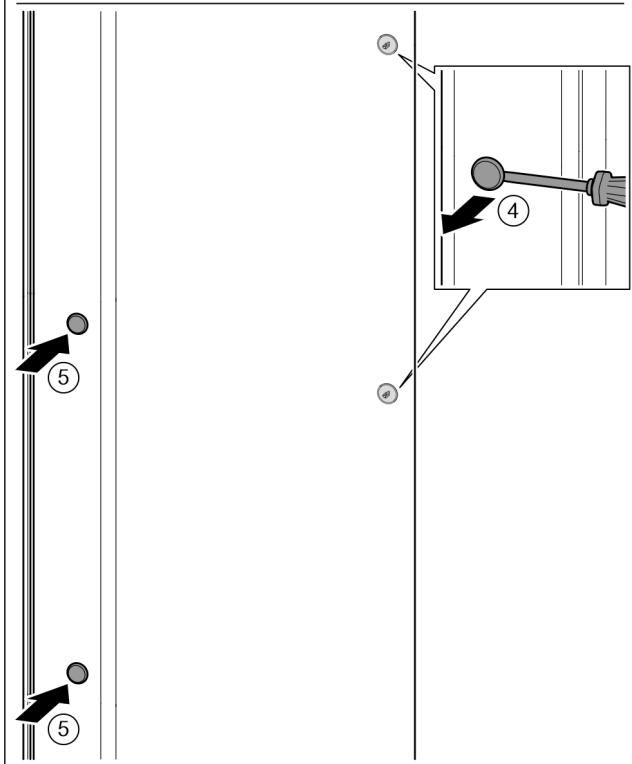
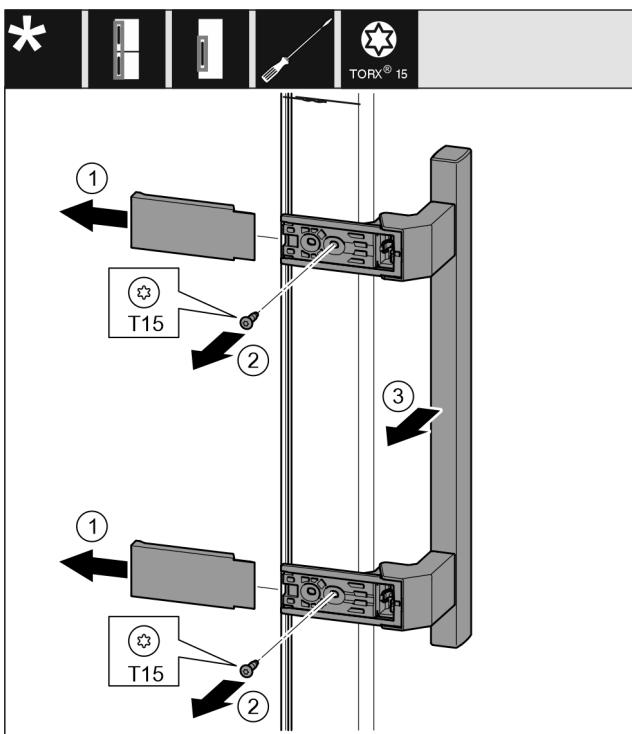


Fig. 20

- Снимите крышку. Fig. 20 (1)
- Выкрутите винты отверткой T15. Fig. 20 (2)
- Снимите ручку. Fig. 20 (3)
- Осторожно приподнимите шлицевой отверткой боковые заглушки и выньте их. Fig. 20 (4)
- Снова вставьте заглушки с другой стороны. Fig. 20 (5)

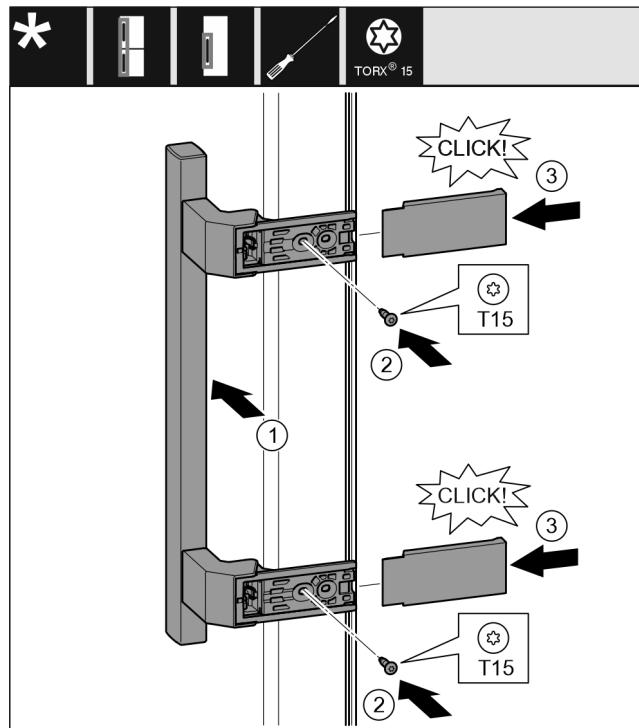


Fig. 21

- Установите ручку на противоположной стороне. Fig. 21 (1)
- Отверстия под винты должны находиться точно друг над другом.
- Затяните винты отверткой T15. Fig. 21 (2)
- Установите крышки сбоку и надвиньте их. Fig. 21 (3)
- Следить за правильной фиксацией.

14.7 Монтаж двери

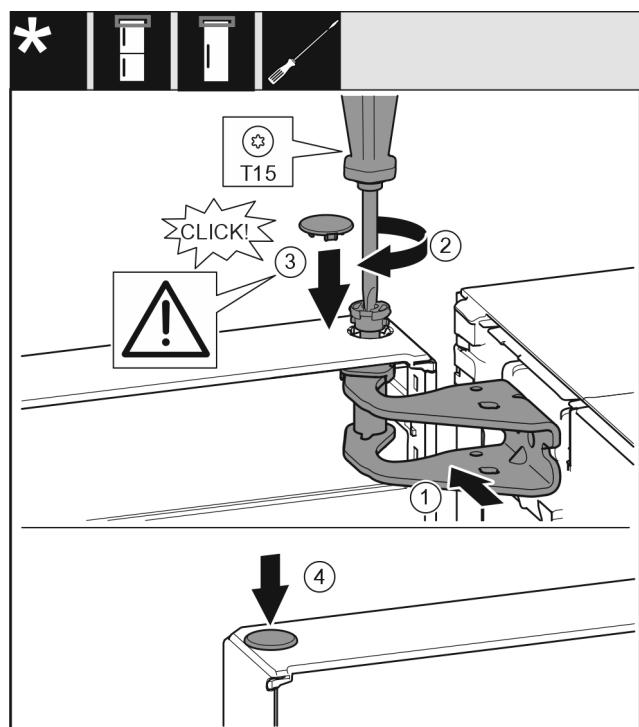


Fig. 22

- Установить дверь на нижний опорный палец.
- Выровняй те дверь вверху по отверстию в опорном кронштейне. Fig. 22 (1)
- Вставьте палец и затяните отверткой T15. Fig. 22 (2)

- Установите предохранительную крышку для защиты двери: Вставьте предохранительную крышку и проверьте, прилегает ли она к двери. В ином случае вставьте палец полностью. Fig. 22 (3)
- Вставьте заглушку. Fig. 22 (4)

14.8 Выравнивание двери



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования выпадающей дверью!
Если опорные детали недостаточно хорошо прикручены, то дверь может выпасть. Это может привести к тяжелым травмам. Кроме того, если дверь плотно не закрывается, то устройство охлаждает неправильно.

- Плотно затяните опорные кронштейны с усилием 4 Нм.
- Проконтролируйте все винты и по ситуации подтяните.

- При необходимости, выставьте дверь посредством двух продольных отверстий в нижнем опорном кронштейне, выравнивая относительно корпуса устройства. Для этого выкрутите средний винт в опорном кронштейне с помощью прилагаемой к T20 насадки. Оставшиеся винты немножко ослабьте с помощью насадки к T20 или отвертки T20 и выровняйте посредством продольных отверстий.
- Подоприте дверь: с помощью рожкового ключа SW10 выворачивать регулируемую опору на нижнем опорном кронштейне до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем повернуть еще на 90°.

14.9 Установка крышек

Для устройств без амортизатора закрывания двери:

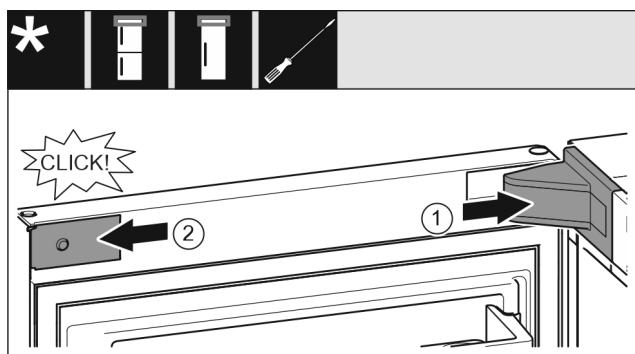


Fig. 23

- Дверь открыта на 90°.
- Крышку опорного кронштейна установите и зафиксируйте ее при необходимости осторожно разожмите. Fig. 23 (1)
 - Установите накладку сбоку и зафиксируйте ее. Fig. 23 (2)

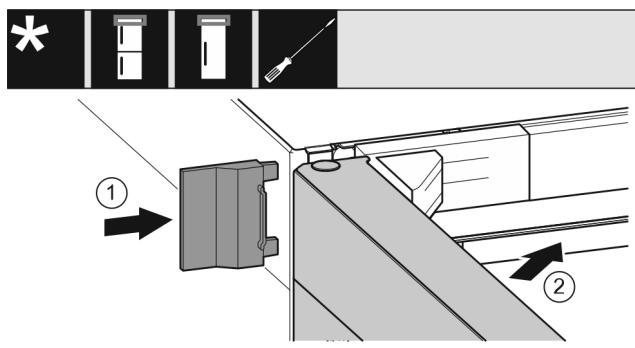


Fig. 24

- Надвиньте внешнюю крышку. Fig. 24 (1)
- Закройте верхнюю дверь. Fig. 24 (2)

15 Подключение устройства



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное подключение!
Опасность пожара.

- Не использовать удлинители кабеля.
- Не использовать электрические разветвители.

ВНИМАНИЕ

Неправильное подключение!
Повреждение электроники.

- Не подключайте устройство к автономным инверторам, как, например, установки солнечной энергии, бензиновые генераторы.

Указание

Используйте исключительно поставляемые в комплекте присоединительные электрические кабели.

- Более длинный присоединительный электрический кабель можно заказать в сервисной службе.

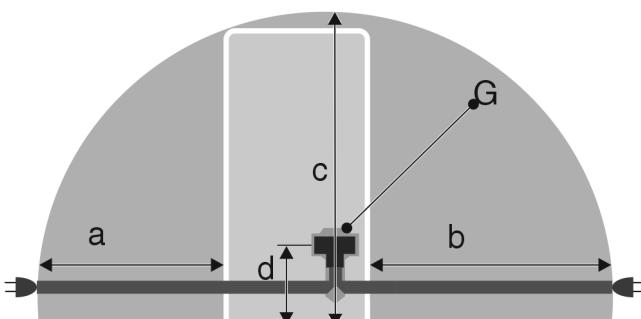


Fig. 25 Холодильники

Для устройств шириной 600 мм:

a	~ 1350 мм
b	~ 1800 мм
c	~ 2050 мм
d	~ 150 мм
G	Штекер устройства

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- Вид тока и напряжение на месте установки соответствуют данным на заводской табличке .
- Розетка надлежащим образом заземлена и снабжена электрическим предохранителем.
- Ток срабатывания предохранителя составляет от 10 до 16 A.
- Розетка находится в легко доступном месте.
- Розетка находится не за устройством, а в зонах a или b (a, b, c).
- Проверьте электрическое подключение.
- Штекер устройства (G) подсоедините с задней стороны устройства. Следите за правильной фиксацией.
- Сетевой штекер подключен к сети подачи напряжения.
- На экране появляется логотип Liebherr.
- Индикатор меняется на символ режима готовности к работе.



home.liebherr.com/fridge-manuals

RU Холодильник

Дата выдачи: 20230622

**Индекс артикульных
номеров: 7080444-02**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien