

Programmübersicht

Programm	Beladung (in kg)	Temperatur	Wäscheart	Extra
Baumwolle	8,0	60 °C/40 °C	Normal verschmutzte Baumwollwäsche	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ
Baumwolle	8,0	90 °C bis kalt	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ
Pflegeleicht	4,0	60 °C bis kalt	Textilien mit synthetischen Fasern, Mischgewebe oder pflegeleicht ausgerichtete Baumwolle	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ
Feinwäsche	3,0	40 °C bis kalt	Empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ
Wolle	2,0	40 °C bis kalt	Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Wolle	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ
Oberhemden	1,0/2,0	60 °C bis kalt	Oberhemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ
QuickPowerWash	4,0	60 °C – 40 °C	Für Oberhemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe leicht benutzbar. Wenn das voreingestellte Extra Vorbügeln ausgeschaltet wird, erhöht sich die maximale Beladungsmenge auf 2,0 kg.	Ⓑ, Ⓓ
Express 20	3,5	40 °C bis kalt	Textilien aus Baumwolle, die kaum getragen wurden oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen	Ⓐ
ECO 40-60 ²	8,0	60 °C bis kalt	für normal verschmutzte Baumwollwäsche In einem Waschzyklus kann ein Wascheposten aus gemischter Baumwollwäsche für die Temperaturen 40° und 60 °C gewaschen werden. Das Programm ist zum Waschen für Baumwollwäsche vom Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.	
Imprägnieren	2,5	40 °C	Textilien aus Mikrofasern, Ski-Bekleidung oder Tischwäsche aus vorwiegend synthetischen Fasern	
Pumpen/Schleudern	8,0		Nur Pumpen: Drehzahl auf stellen	Ⓑ
Nur Spülen/Stärken	8,0		Zum Ausspülen von handgewaschenen Textilien./Tischdecken, Servietten, Berufsbekleidung, die gestärkt werden müssen	

¹ Prüfprogramm nach EN 60456 und Energiekettierung gemäß Verordnung 1061/2010
² Prüfprogramm zur Einhaltung der EU-Rechtsschrift zum Ökodesign Nr. 2019/2023 und Energiekettierung gemäß Verordnung Nr. 2019/2014.

Ⓐ = Kurz; Ⓑ = Wasser +; Ⓒ = Vorwäscher; Ⓓ = Vorbügeln

PROGRAMMÜBERSICHT

Waschmittel

Empfehlungen Miele Waschmittel

Programme	Miele Waschmittel		Miele Caps		
	UltraWhite	UltraColor			
Baumwolle	✓	✓	-	✓	✓
Baumwolle	✓	✓	-	✓	✓
Pflegeleicht	-	✓	-	✓	✓
Feinwäsche	-	✓	✓	✓	-
Wolle	-	-	✓	-	-
Oberhemden	✓	✓	-	✓	✓
QuickPowerWash	✓	✓	-	-	-
Express 20	-	✓	-	✓	-
ECO 40-60	✓	✓	-	✓	✓
Imprägnieren	-	-	-	✓	-
Pumpen/Schleudern	-	-	-	-	-
Nur Spülen/Stärken	-/-	-/-	-/-	✓/-	-/-

- ✓ empfehlenswert
- nicht empfehlenswert

- Spezialwaschmittel (z. B. WoolCare)
- Textilpflegemittel (z. B. Weichspüler)
- Additiv (z. B. Booster)

Reinigung und Pflege

Waschmittel-Einspülkasten reinigen

Die Nutzung von niedrigen Waschetemperaturen und Flüssigwaschmitteln begünstigt die Verkeimung des Waschmittel-Einspülkastens.


- Reinigen Sie aus hygienischen Gründen regelmäßig den gesamten Waschmittel-Einspülkasten.



- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten bis zum Anschlag heraus.

- Drücken Sie die Entriegelung und entnehmen Sie den Waschmittel-Einspülkasten.
- Reinigen Sie den Waschmittel-Einspülkasten mit warmem Wasser.

Saugheber und Kanal reinigen

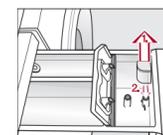


- Reinigen Sie ebenfalls das Rohr, über das der Saugheber gesteckt wird.
- Stecken Sie den Saugheber wieder auf.



- Reinigen Sie den Weichspülkanal mit warmem Wasser und einer Bürste.

Nach mehrmaligem Gebrauch von Flüssigstärke den Saugheber besonders gründlich reinigen. Flüssigstärke führt zum Verkleben.

Sitz des Waschmittel-Einspülkastens reinigen

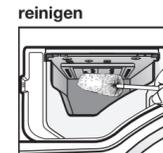

- Entfernen Sie mit Hilfe einer Flaschenbürste Waschmittelreste und Kalkablagerungen von den Einspüldüsen des Waschmittel-Einspülkastens.

- Setzen Sie den Waschmittel-Einspülkasten wieder ein.

Tipp: Lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet, damit er trocknen kann.

Trommelreinigung (Hygiene Info)

Beim Waschen mit niedrigen Temperaturen und/oder Flüssigwaschmittel besteht die Gefahr von Keim- und Geruchsbildung in der Waschmaschine.

- Reinigen Sie die Waschmaschine mit Hilfe des Programms *Baumwolle 90 °C*. Dieses sollte spätestens erfolgen, wenn die Kontrollleuchte leuchtet.

Was tun, wenn ...

Das Bedienfeld bleibt dunkel.

Sie können die meisten Störungen und Fehler, zu denen es im täglichen Betrieb kommen kann, selbst beheben. In vielen Fällen können Sie Zeit und Kosten sparen, da Sie nicht den Kundendienst rufen müssen.

Die Fehlerkontrollleuchte leuchtet. In der Zeitanzeige wechseln sich F und // ab und der Summer ertönt.

Die Waschmaschine hat keinen Strom.

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist.
- Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist.

Die Waschmaschine hat sich aus Energiespargründen automatisch ausgeschaltet.

- Schalten Sie die Waschmaschine durch Drehen des Programmwählers wieder ein.

Die Fehlerkontrollleuchte leuchtet. In der Zeitanzeige wechseln sich F und I/ ab und der Summer ertönt.

Die Tür ist nicht richtig verschlossen. Die Verriegelung der Tür konnte nicht einrasten.

- Schließen Sie die Tür nochmals.
- Starten Sie erneut das Programm. Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst.

Der Wasserablauf ist blockiert oder beeinträchtigt. Der Ablaufschlauch liegt zu hoch.

- Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe.
- Die maximale Abpumphöhe beträgt 1 m.

Das Sieb im Wasserzulauf ist verstopft.

- Reinigen Sie das Sieb (siehe Gebrauchsanweisung).

Die Fehlerkontrollleuchte leuchtet. In der Zeitanzeige wechseln sich F und I/3 ab und der Summer ertönt.

Der Wasserzulauf ist gesperrt oder beeinträchtigt.

- Prüfen Sie, ob der Wasserhahn weit genug geöffnet ist.
- Prüfen Sie, ob der Zulaufschlauch geknickt ist.
- Prüfen Sie, ob der Wasserdruck zu niedrig ist.

Das Sieb im Wasserzulauf ist verstopft.

- Reinigen Sie das Sieb (siehe Gebrauchsanweisung).

Das Wasserschutzsystem hat reagiert. Die Waschmaschine ist ausgeschaltet.

- Schließen Sie den Wasserhahn.
- Rufen Sie den Kundendienst.

Die Fehlerkontrollleuchte leuchtet. In der Zeitanzeige wechseln sich F und XXX ab und der Summer ertönt.

Ein Defekt liegt vor.

- Nehmen Sie die Waschmaschine vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder die Sicherung der Hausinstallation ausschalten.
- Warten Sie **mindestens 2 Minuten**, bevor Sie die Waschmaschine wieder an das Stromnetz anschließen.
- Schalten Sie die Waschmaschine wieder ein.
- Starten Sie das Programm nochmals.

Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst.

REINIGUNG UND PFLEGE

Probleme/Fehlermeldung

In der Zeitanzeige leuchtet -0- auf.

Der Programmwähler wurde nach dem Programmstart auf eine andere Position gedreht.

- Drehen Sie den Programmwähler auf die ursprüngliche Position.

Die Kontrollleuchte leuchtet.

Das Programm wurde abgebrochen.

- Öffnen Sie die Tür.
- Schließen Sie die Tür.

Es hat sich zu viel Schaum beim Waschen gebildet.

- Dosieren Sie beim nächsten Waschgang weniger Waschmittel, und beachten Sie die Dosierhinweise auf der Waschmittelpackung.

Die Kontrollleuchte leuchtet.

Es wurde über einen längeren Zeitraum kein Waschprogramm mit einer Temperatur über 60 °C gestartet.

- Um eine Keim- und Geruchsbildung in der Waschmaschine zu verhindern, starten Sie das Programm *Baumwolle 90 °C* mit dem Miele Maschinenreiniger oder einem pulverförmigen Universalwaschmittel.

In der Zeitanzeige wechseln sich F und 37 ab.

Das Extra *Vorbügeln* am Programmende konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden.

- Prüfen Sie, ob die Waschmaschine lotrecht aufgestellt ist.
- Prüfen Sie, ob die maximale Abpumphöhe von 1 m überschritten wird.

Nach einem Programmabbruch werden in der Zeitanzeige blinkende Balken dargestellt.

Zum Schutz vor Verbrühungen lässt sich die Tür bei einer Laugentemperatur von über 55 °C nicht öffnen.

- Warten Sie, bis die Temperatur in der Trommel gesunken ist und die blinkenden Balken in der Zeitanzeige erlöschen.

In der Zeitanzeige wechseln sich F und 35 ab.

Das Türschloss ist blockiert.

- Rufen Sie den Kundendienst.

Die Tür lässt sich während des Waschvorgangs nicht aufziehen.

Während des Waschvorgangs ist die Trommel verriegelt.

- Folgen Sie den Anweisungen im Kapitel „5. Programm starten“, Abschnitt „Wäsche nachlegen/entnehmen“.

Ursache und Behebung

Das Programm wurde abgebrochen.

- Öffnen Sie die Tür.
- Schließen Sie die Tür.

Es wurde über einen längeren Zeitraum kein Waschprogramm mit einer Temperatur über 60 °C gestartet.

- Um eine Keim- und Geruchsbildung in der Waschmaschine zu verhindern, starten Sie das Programm *Baumwolle 90 °C* mit dem Miele Maschinenreiniger oder einem pulverförmigen Universalwaschmittel.

Das Extra *Vorbügeln* am Programmende konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden.

- Prüfen Sie, ob die Waschmaschine lotrecht aufgestellt ist.
- Prüfen Sie, ob die maximale Abpumphöhe von 1 m überschritten wird.

Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst. Die Waschmaschine kann weiterhin ohne das Extra *Vorbügeln* betrieben werden.

Zum Schutz vor Verbrühungen lässt sich die Tür bei einer Laugentemperatur von über 55 °C nicht öffnen.

- Warten Sie, bis die Temperatur in der Trommel gesunken ist und die blinkenden Balken in der Zeitanzeige erlöschen.

Das Türschloss ist blockiert.

- Rufen Sie den Kundendienst.

Während des Waschvorgangs ist die Trommel verriegelt.

- Folgen Sie den Anweisungen im Kapitel „5. Programm starten“, Abschnitt „Wäsche nachlegen/entnehmen“.

Miele

Kurzgebrauchsanweisung Waschmaschine



Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung! Es ist notwendig, sich mit der Handhabung der Waschmaschine vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.