



Работа кухонных смесителей ARK 999 / FOT 999

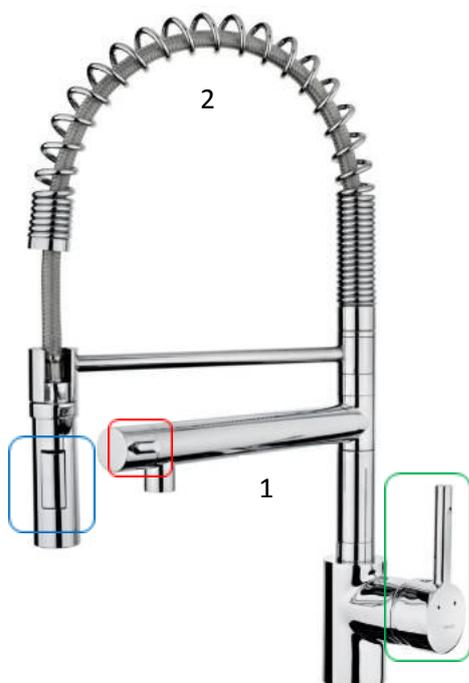

Model ARK 999

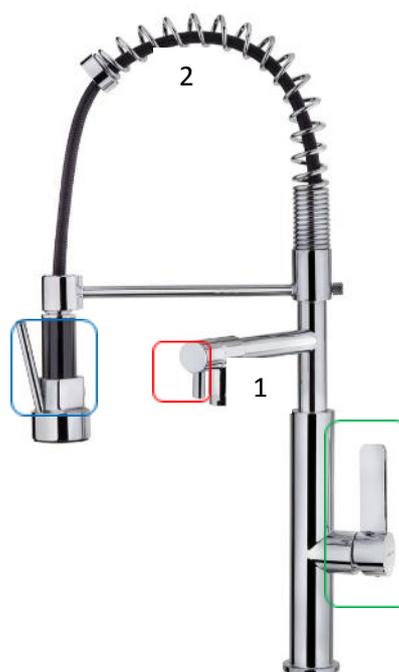

Model FOT 999

- Кран имеет два выхода воды: через носик (1) с обычной струей воды и / или через гибкую пружину (2) с распылителем для душа.
- Носик (1) имеет вращающийся элемент (отмечен красным) для открытия и закрытия потока воды через носик. Если вращающийся элемент установлен в открытое положение, вода проходит через носик, когда ручка (отмечена зеленым цветом) открыта.
- Если дополнительно нажать кнопку/рычаг (обозначенный синим цветом) на гибкой пружине (2), то вода проходит не только через носик (1), но и через гибкую пружину (2). Когда вы перестаёте нажимать на кнопку / рычаг, вода выходит только через носик (1).
- Если вращающийся элемент на носике установлен в закрытое положение, а ручка (зелёная) открыта, вода не может вытекать ни через носик, ни через гибкую пружину до тех пор, пока кнопка / рычаг на гибкой пружине не будет нажата вниз или вращающийся элемент не будет установлен в открытое положение.