FABER

RU КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

SCATOLA

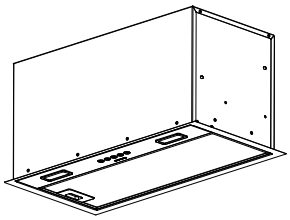

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

УСТАНОВКА

Подключение электрических проводов должно выполняться компетентным специалистом.

- Производитель отклоняет всякую ответственность за повреждения, вызванные неправильной и не соответствующей правилам установкой или эксплуатацией прибора.
- Минимальное безопасное расстояние между конфоркой плиты и самой нижней частью кухонной вытяжки должно быть не менее 650 мм для электрических и 750 мм для газовых плит.
- Проверить соответствие напряжения сети, указанному на табличке, закрепленной внутри вытяжки.
- Для приборов I класса проверить, чтобы электрическая проводка в доме обеспечивала правильное заземление. Вытяжку допускается включать только в евророзетку с заземленным контактом
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать вытяжку в сеть с напряжением и частотой, не соответствующими указанным в технических данных (220В±10%, 50Гц±2%).
- Соединить вытяжку с дымоходом трубой внутренним диаметром 150 мм (приобретается дополнительно). Длина трубы должна быть как можно меньше.
- Соблюдайте все нормативные требования по отведению отработанного воздуха.
- При работе прибора одновременно с отопительным оборудованием, которое работает не от электрического тока, и используется с вытяжными трубами (отопительные системы, проточные водонагреватели или котлы, работающие на газе, жидком или твердом топливе), необходимо проветривать помещение и обеспечить подачу воздуха в объеме, достаточном для сгорания топлива(не относится к воздухоочистителям, которые только возвращают воздух обратно в помещение). Отрицательное давление в помещении не должно превышать 0,04 мбара.

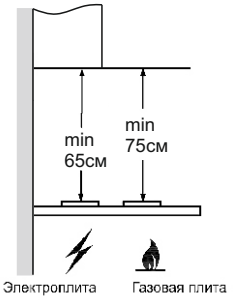

- При подаче воздуха в недостаточном объеме, возникает опасность отравления газообразными продуктами сгорания, которые всасываются обратно в помещение. Если на кухне нет окна, сделать отверстие наружу из помещения, чтобы через него поступал свежий воздух.
- При работе кухонной вытяжки загрязненный воздух недопустимо отводить посредством присоединения к вытяжному воздуховоду, предназначенному для удаления продуктов сгорания от приборов, использующих горючий газ или другое топливо (не относится к воздухоочистителям, которые только возвращают воздух обратно в помещение).
- Работы по поиску и устранению неисправностей должны выполняться лицом, обученным правилам работы с электроустановками. В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен техническими специалистами сервисной службы, во избежание возникновения опасных ситуаций.

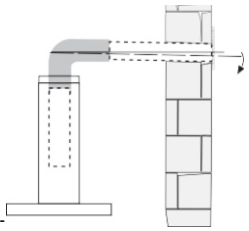

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

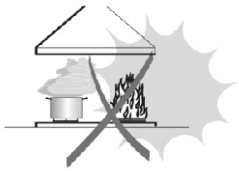

- Кухонная вытяжка спроектирована исключительно для бытового применения, для уничтожения запахов при приготовлении пищи.
- Никогда не допускать несоответствующего пользования вытяжкой.
- Не оставлять открытое и сильное пламя под находящейся в работе вытяжкой.
- Обязательно регулировать пламя, чтобы оно не выходило за дно кастрюль.
- Следить за работой фритюрниц: сильно нагретое масло может воспламениться.
- Не готовьте блюда фламбе под кухонной вытяжкой: опасность возникновения пожара.
- Данный прибор НЕ предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Дети должны находиться под надзором взрослых, а не играть с прибором.
- **ВНИМАНИЕ!** Доступные части могут нагреваться при использовании приборов для приготовлении пищи.

УХОД

- Прежде чем приступать к любой операции по уходу, необходимо отсоединить вытяжку от сети, вынув электрическую вилку.
- Производить тщательный и своевременный уход за фильтрами в рекомендуемые интервалы времени (опасность пожара).
- Для уборки поверхностей вытяжки пользоваться влажной тряпкой и жидким мылом.

Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого, его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

На период гарантийного срока сохраняйте руководство!

Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления .

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Части

Поз.	*Кол.*	*Части изделия*
1	1	Корпус вытяжки в комплекте с вентилятором.
2	1	Нижняя панель в комплекте с переключателем режимов работы вентилятора и освещения.
3	1	Алюминиевый фильтр.
4	2	Лампы освещения.

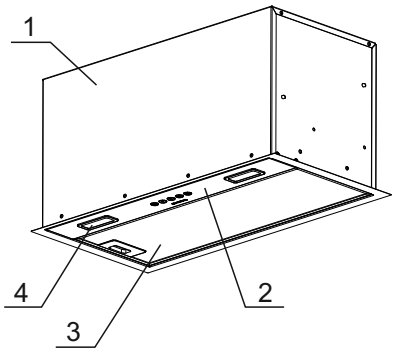

Поз.	*Кол.*	*Установочные элементы*
	4	Винт самонарезающий Ø3,5x13 (для крепления вытяжки).

Кол.	*Документы*
1	Руководство по эксплуатации.

Габариты

SCATOLA 60

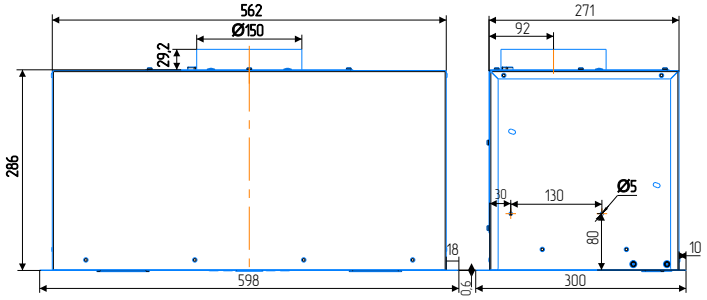

УСТАНОВКА

Установка корпуса вытяжки

- При установке вытяжки соблюдайте указания согласно существующим нормативам, что минимальное безопасное расстояние между конфоркой плиты и самой нижней частью кухонной вытяжки должно быть не менее 650 мм для электрических и 750 мм для газовых плит.

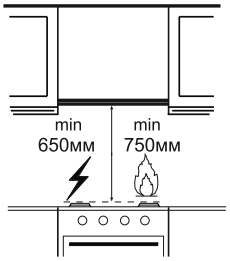

- Снимите алюминиевый фильтр вытяжки - нажмите на пружинный замок на алюминиевом фильтре и затем потяните его вниз.

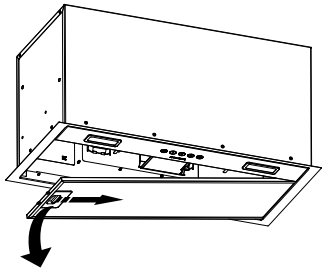

- Установите кухонную вытяжку вместо нижней панели подвесного элемента мебели и закрепите кухонную вытяжку винтами самонарезающими Ø3,5x13.
- Установите алюминиевый фильтр.

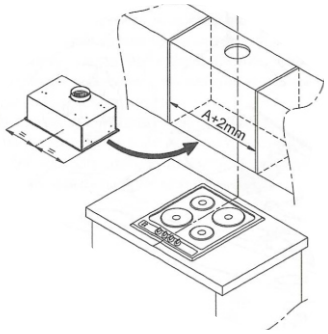

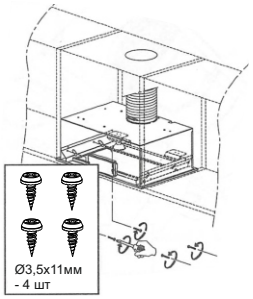

Соединение

ВСАСЫВАЮЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Для установки всасывающего режима вытяжки соединить ее при помощи переходника, который Вы установили ранее, с выпускной трубой (гибкой или жесткой) внутренним диаметром 150 мм, тип которой может выбрать монтажник.

- Закрепить трубу на горловине переходника соответствующими хомутами (зажимами). Необходимый крепежный материал не входит в комплект.

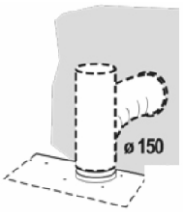

ФИЛЬТРУЮЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Для установки фильтрующего режима вытяжки необходимо установить угольные фильтры (в комплект не входят и приобретаются дополнительно, тип Ф-07).

- Фильтрация осуществляется при помощи двух угольных фильтров, затем очищенный воздух возвращается в помещение.
- Угольные фильтры устанавливаются на защитные решетки корпуса вентилятора.





Электрическое подключение

- Вставьте вилку шнура электропитания вытяжки в розетку электросети.
- При повреждении шнура электропитания, его замену производит квалифицированный специалист сервисной службы. Категорически запрещается обрезать вилку при монтаже кухонной вытяжки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Панель управления

- Электронный переключатель ККВ 3 имеет пять кнопок.

Кнопка с обозначением управляет лампами освещения.

Первым нажатием кнопки лампы включаются, вторым - выключаются.

Кнопки с обозначением I II III включают скорость вентилятора.

Первым нажатием кнопки вентилятор включается, вторым - выключается. Переход к более высокой или низкой скорости производится нажатием соответствующей кнопки.

Кнопкой с обозначением включается таймер. Таймер включается только при включенной скорости вентилятора (любой). При включенном таймере, вентилятор отключается через 15 минут. Если необходимо отключить таймер раньше, то нужно повторно нажать на любую кнопку включения скорости вентилятора.

При включении освещения, вентилятора или таймера, на соответствующей кнопке включается индикатор подсветки.

УХОД

Корпус вытяжки

- Выньте вилку шнура электропитания из розетки электросети.
- Очистите корпус вытяжки влажной тряпкой, смоченной в нейтральном жидком моющем средстве. Нельзя пользоваться для этого тряпками или губками, пропитанными большим количеством влаги, а также абразивными составами. Нельзя направлять на вытяжку струи воды.
- Для чистки поверхностей из нержавеющей стали не используйте средства, содержащие песок, соду, кислоты, хлориды и губки, которые могут поцарапать эти поверхности. Вытяжки из нержавеющей стали требуют специальных средств по уходу за нержавеющей сталью.
- Включайте вытяжку только после полного высыхания всех ее поверхностей!

Металлический фильтр

- Для очистки металлического противожирового фильтра извлеките его из вытяжки (см. раздел «Установка корпуса вытяжки»).
- Произведите очистку фильтра с помощью щетки горячим водным раствором нейтрального моющего средства вручную или в посудомоечной машине (при 60°C).
- Сильно загрязненный фильтр не следует мыть в посудомоечной машине вместе с посудой.
- Фильтр необходимо мыть не реже одного раза в 2 месяца или чаще в случае его активного применения.
- Старайтесь не сгибать фильтры при мойке.
- Перед установкой фильтра на место его необходимо высушить. (Возможное изменение цвета фильтра, с течением времени, не приводит к снижению эффективности его действия).

Освещение

Светодиодные светильники 1,2Вт

- На светодиодные светильники распространяются гарантийные обязательства.
- Замена светильников производится в сервисных центрах.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Кухонная вытяжка должна храниться в упаковке завода изготовителя в закрытом помещении при температуре от -50 до +40°C. При этом относительная влажность воздуха при температуре +15°C не должна превышать 80%.
- Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.
- Транспортировать изделие в соответствии с манипуляционными знаками, указанными на упаковке.

Кухонная вытяжка

SCATOLA BK A60
SCATOLA WH A60

соответствует требованиям ТУ 3468-001-25905995-15.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HA68.B.00669/24,
срок действия по 06.06.2029 г.,
выдан органом по сертификации ООО "ТехноГруппЭнерго",
Россия, город Москва.

Продан _____ Штамп продавца _____

Кухонная вытяжка

Продавец: ООО «ЭЛИКОР»
248033 г. Калуга,
проезд 2-й Академический, 13
тел. 8-800-555-12-55
www.faberspa.com

Изготовитель: ООО «ЭЛИКОР»
248033 г. Калуга,
проезд 2-й Академический, 13

16.12.2024