




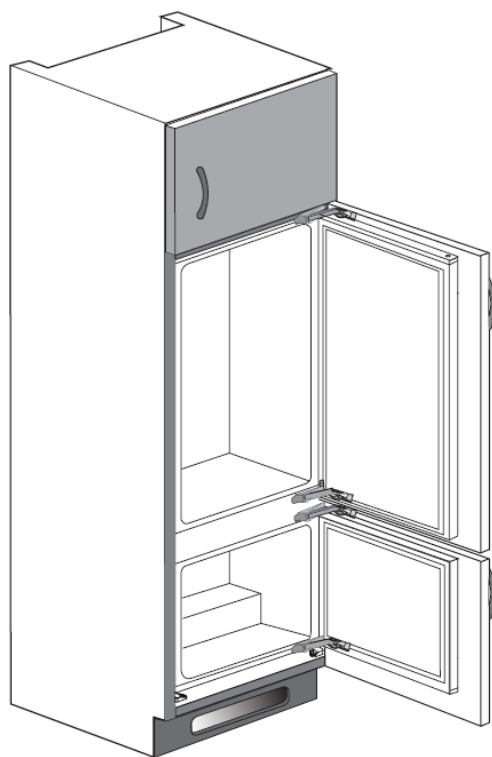

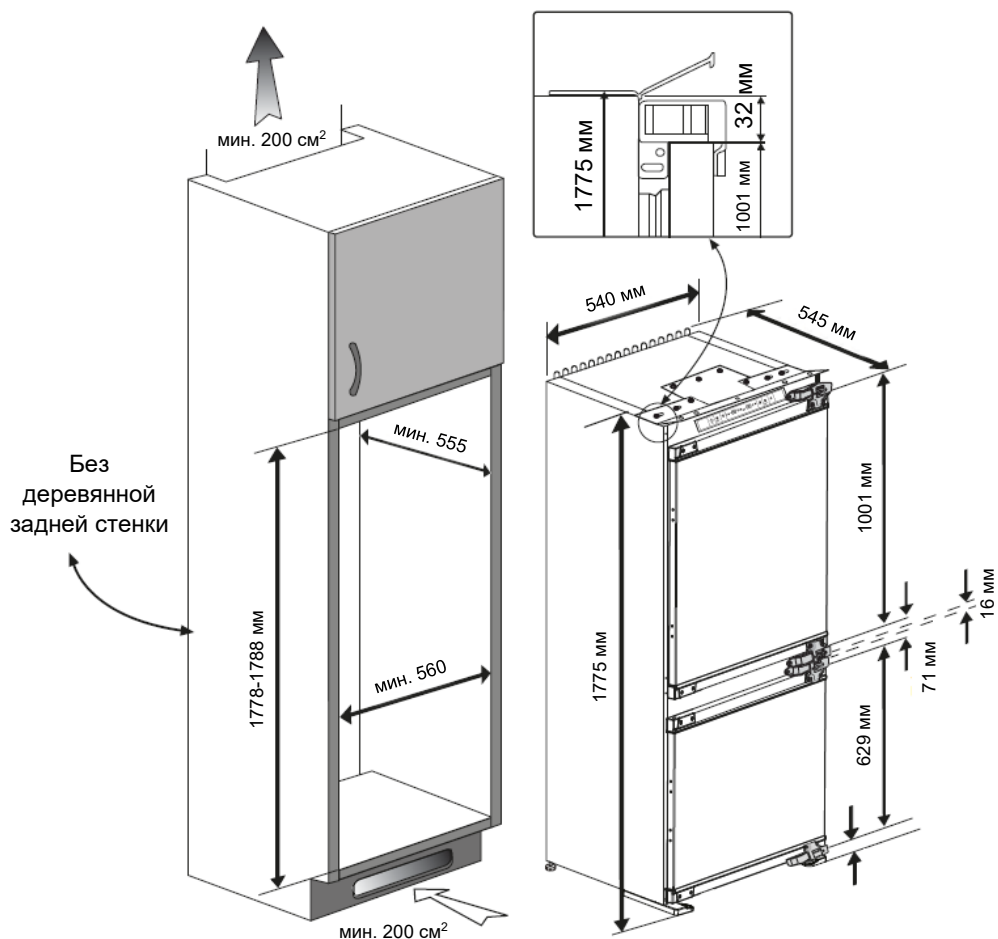

Задняя сторона кухонного шкафа должна быть полностью открыта по направлению к стене кухни; это необходимо для обеспечения достаточной циркуляции воздуха, охлаждающего конденсатор, и для сокращения расхода электроэнергии.


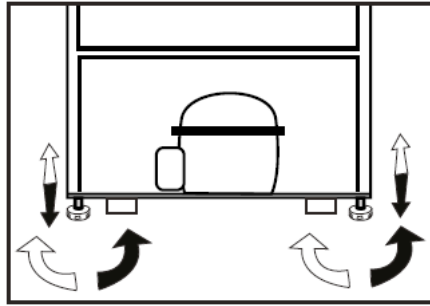



Регулировка ножек (*дополнительно)

Если ваш холодильник не выровнен:






Вы можете выставить холодильник вертикально, отрегулировав его ножки, как показано на иллюстрации. Если вы поворачиваете ножку в направлении чёрной стрелки, то соответствующий угол холодильника опускается, а если в противоположном направлении, то поднимается. Для упрощения регулировки можно попросить помощника слегка приподнимать холодильник.








Если в приобретённом вами холодильнике какие-либо компоненты отсутствуют, то они могут быть предназначены для других моделей.






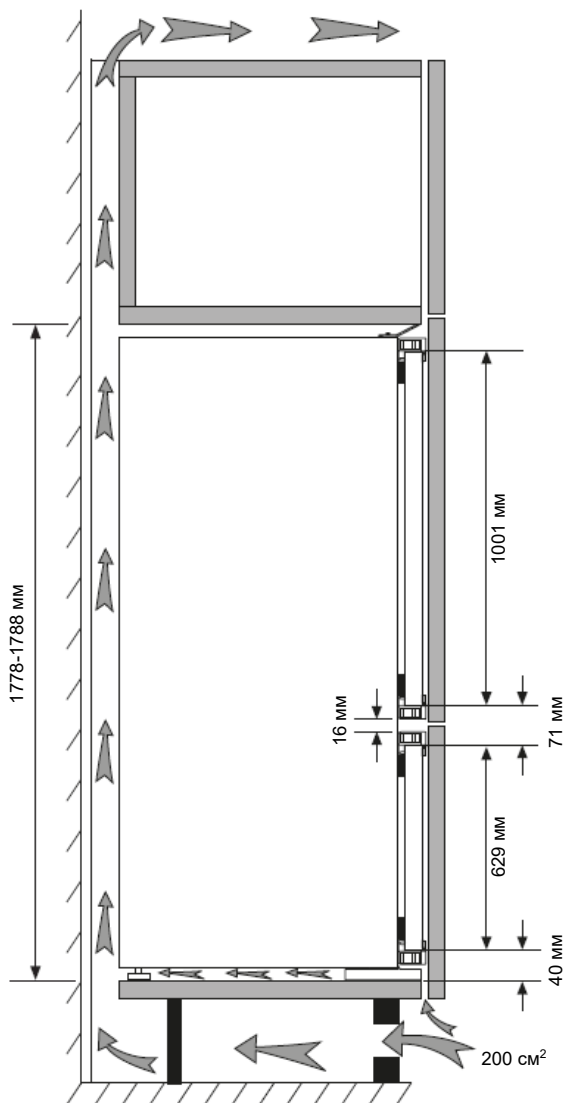
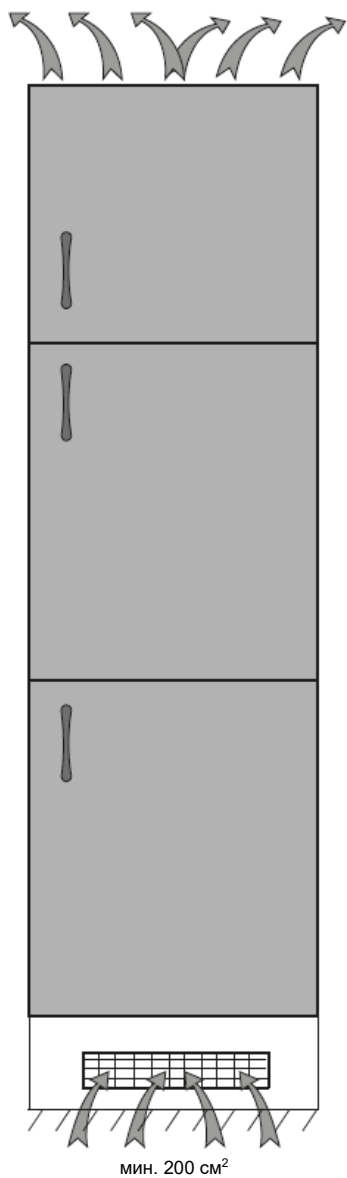




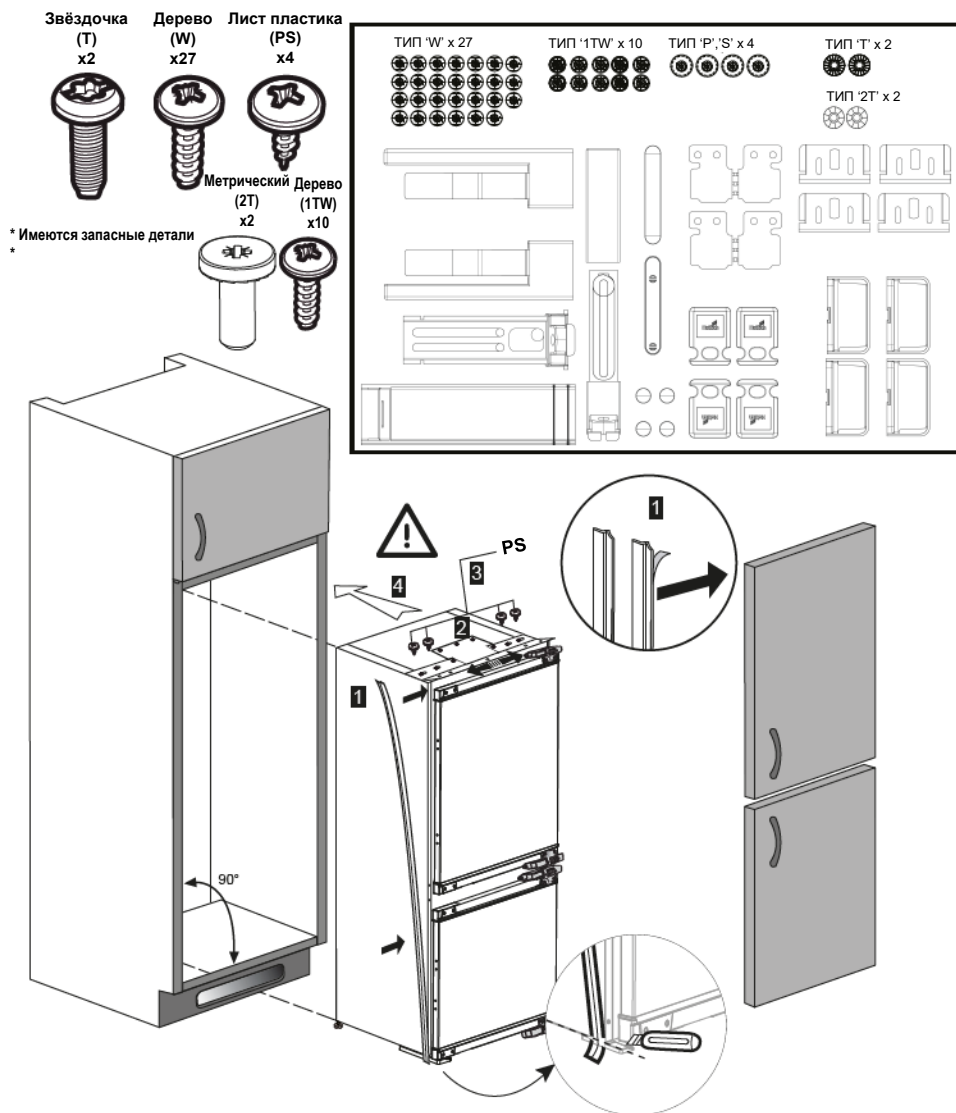


Примечание: на шаге 2 не следует сильно затягивать винты, которыми крепится верхняя пластмассовая деталь, чтобы при необходимости её легко можно было сдвинуть влево или вправо.

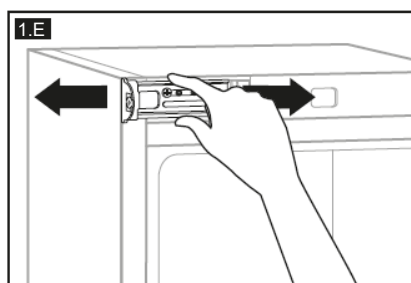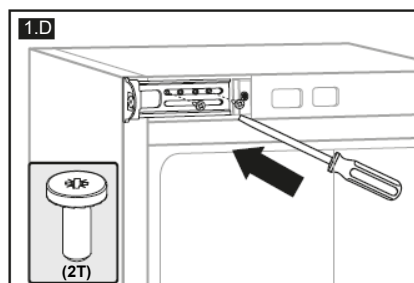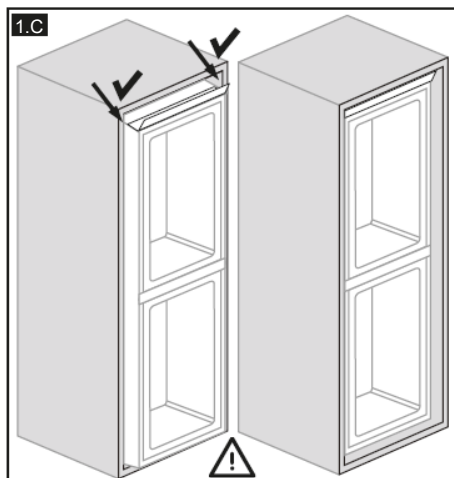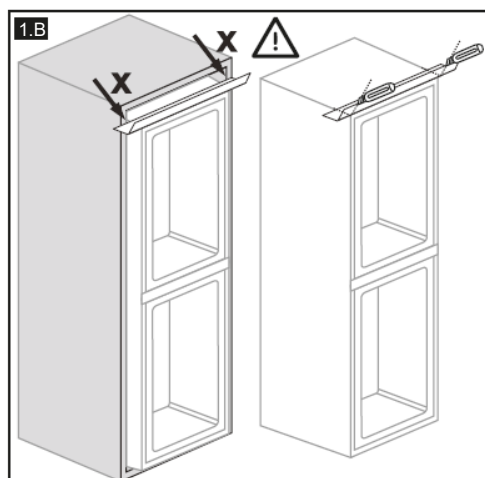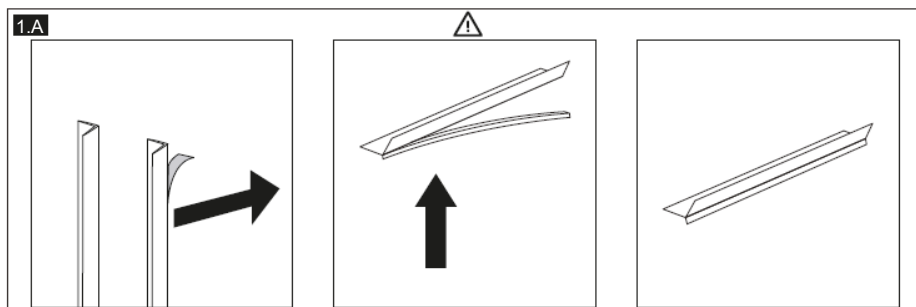


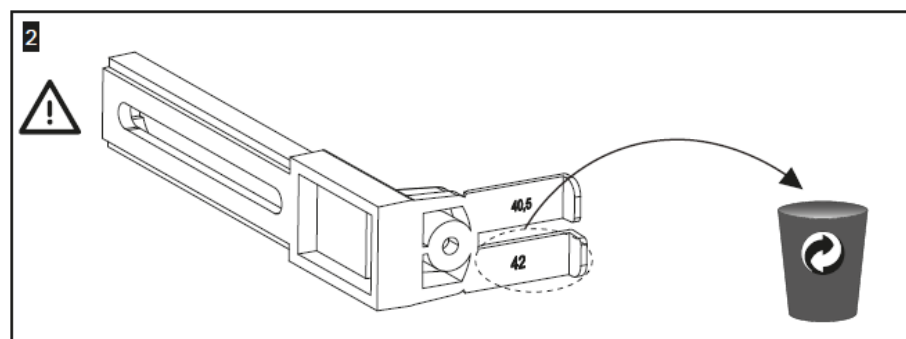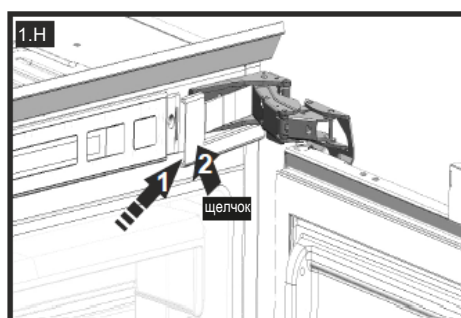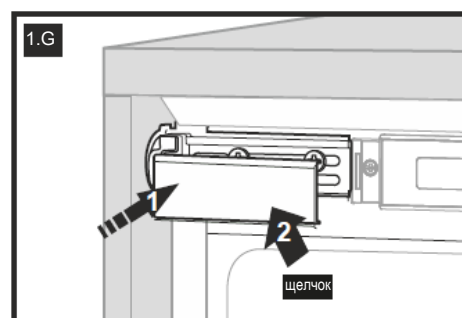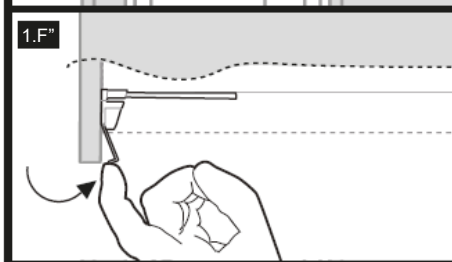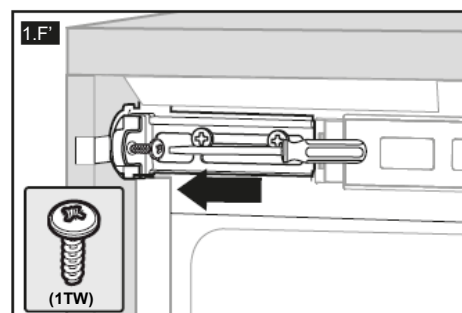
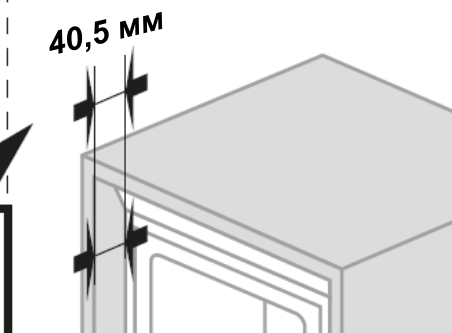
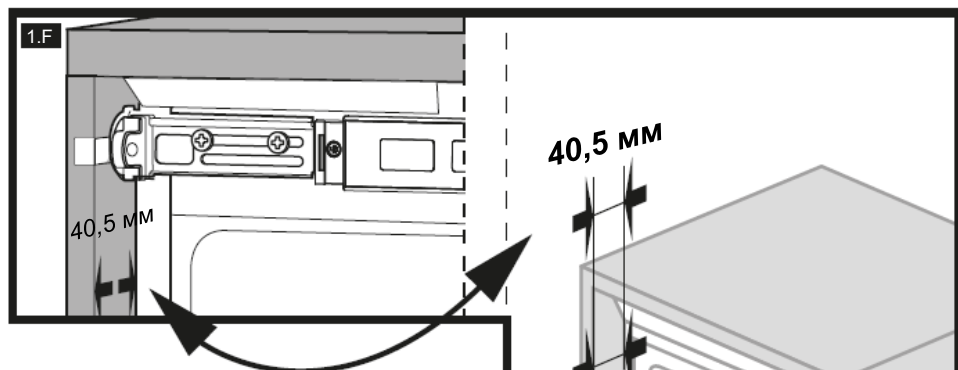


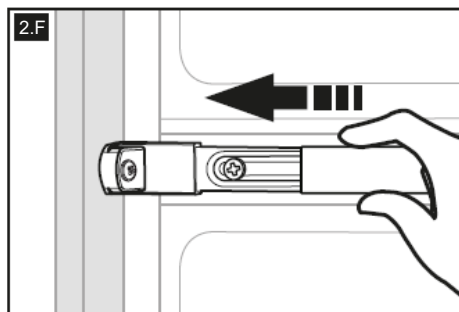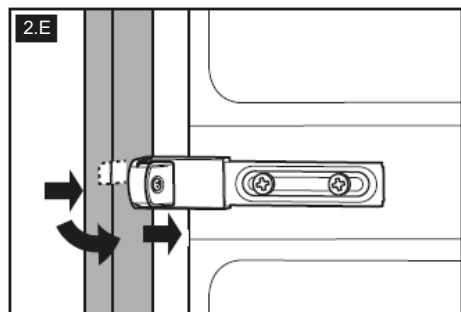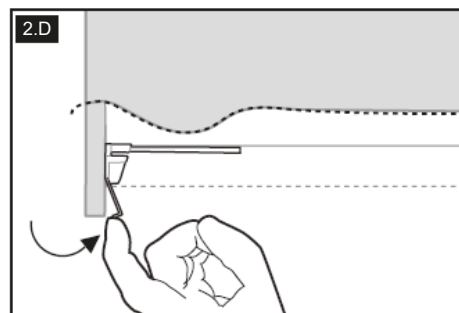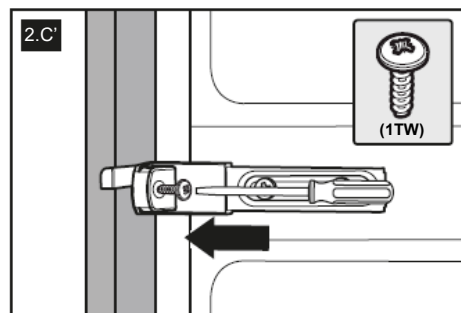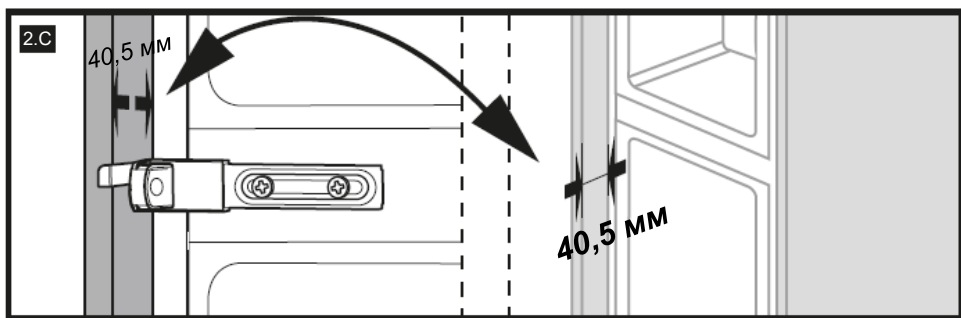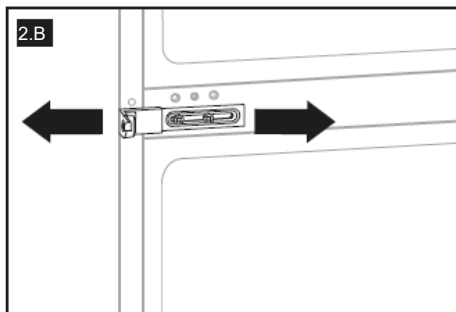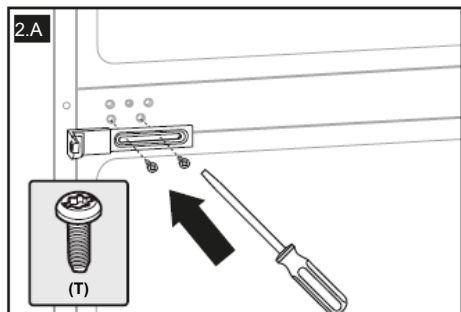

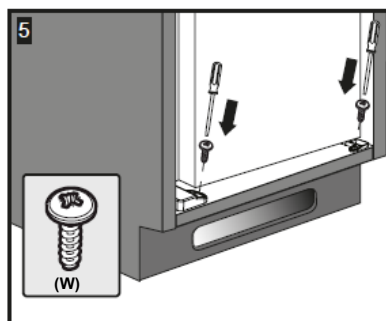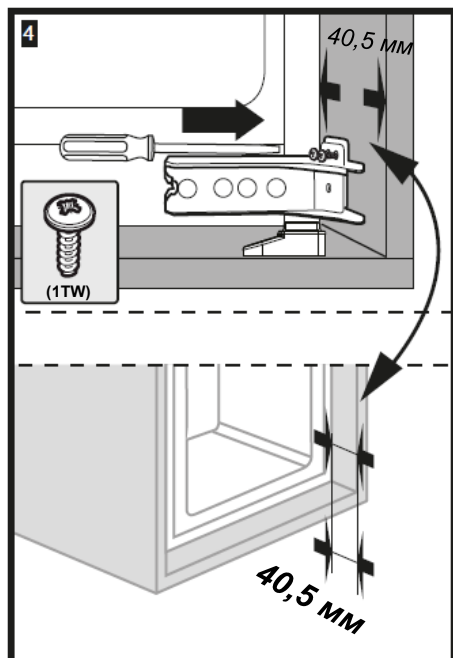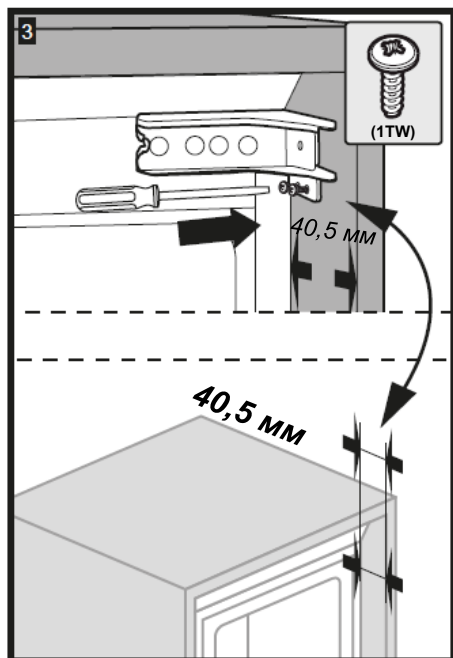


2 коробка x





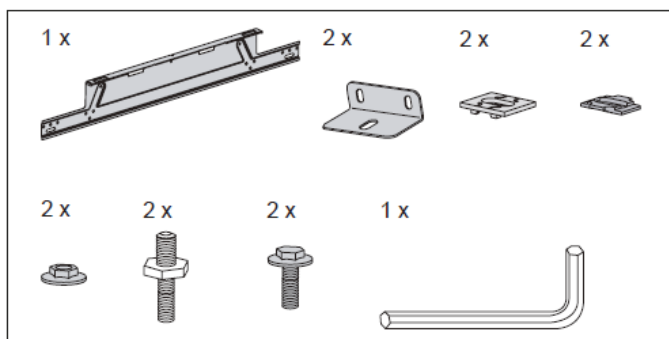


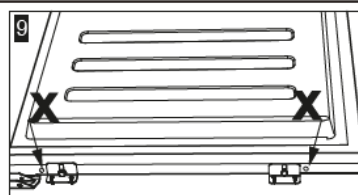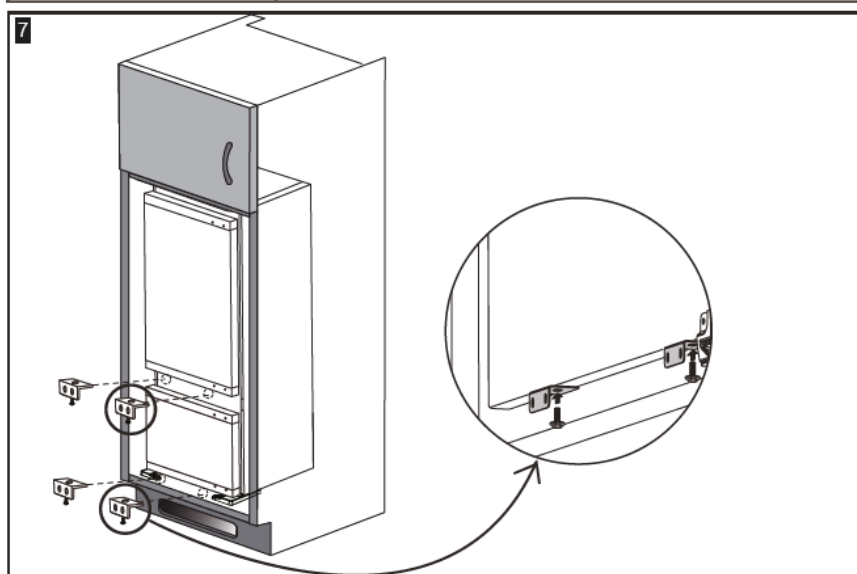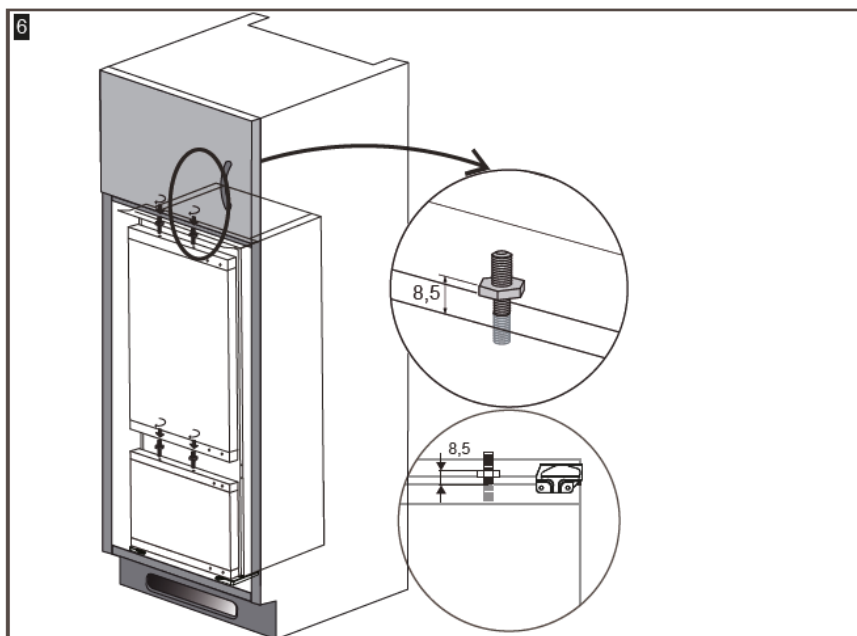


10

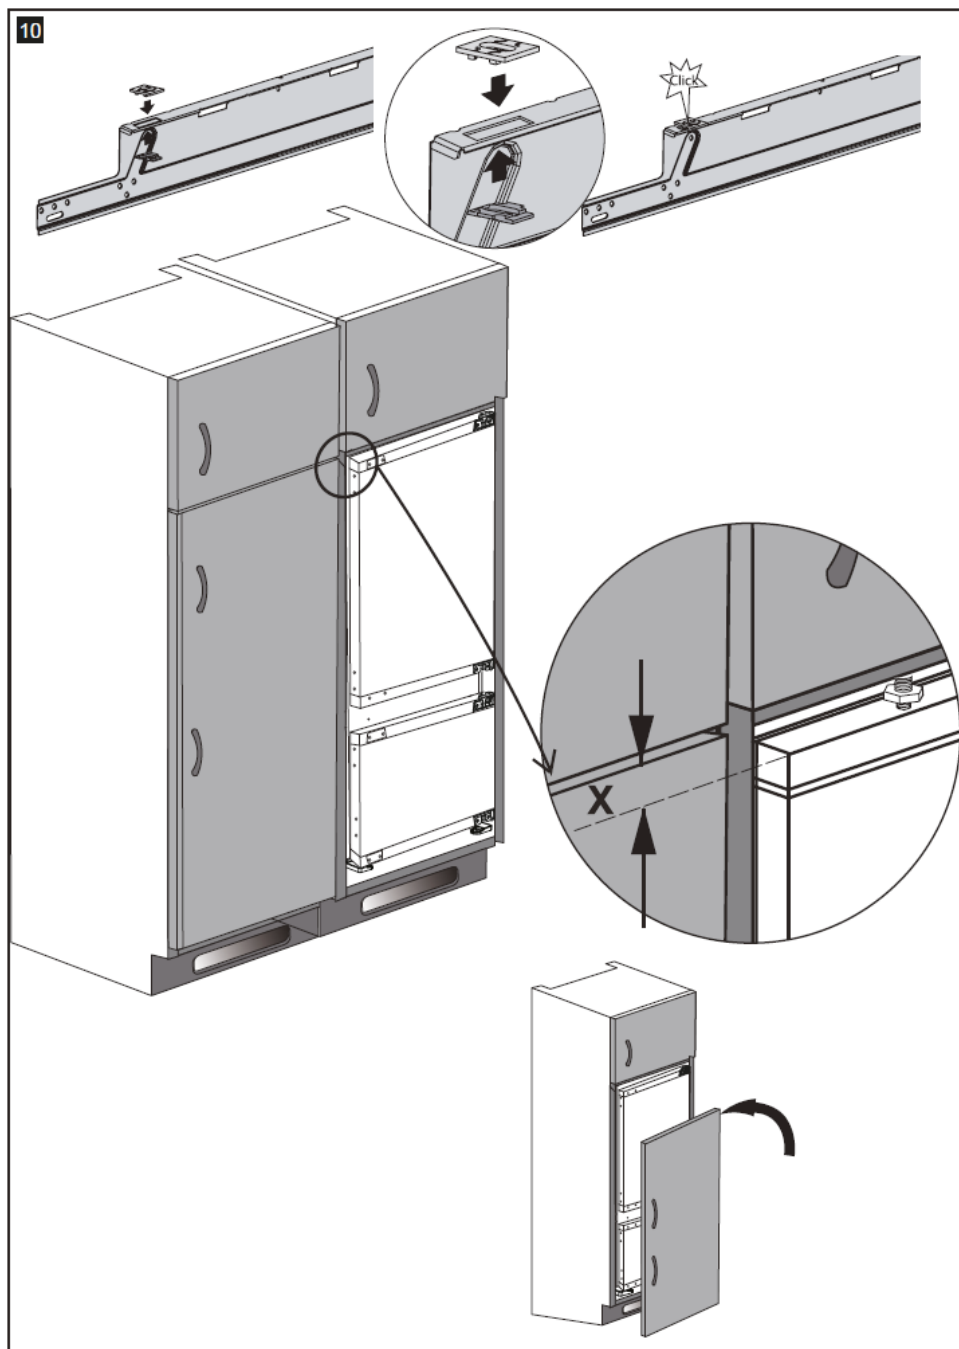

11

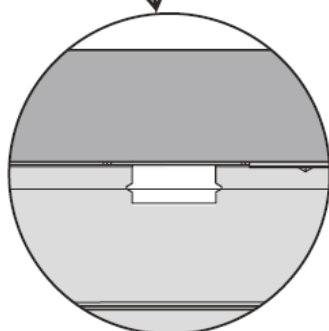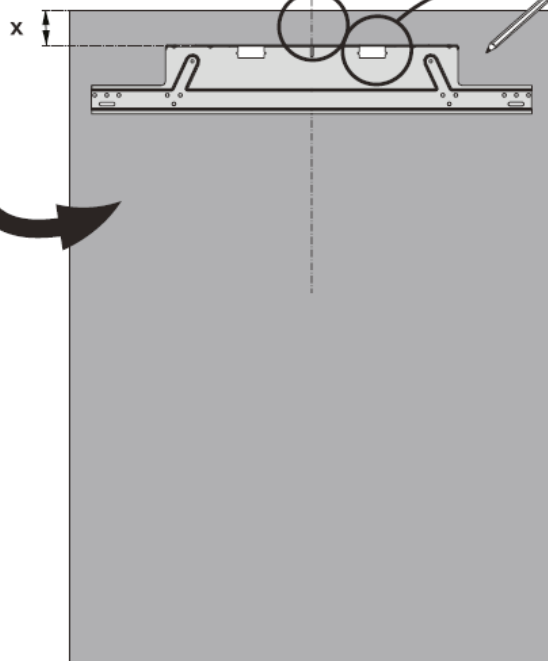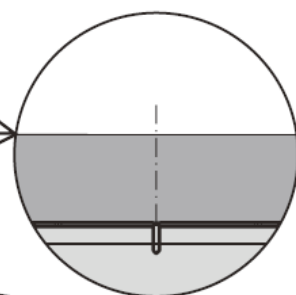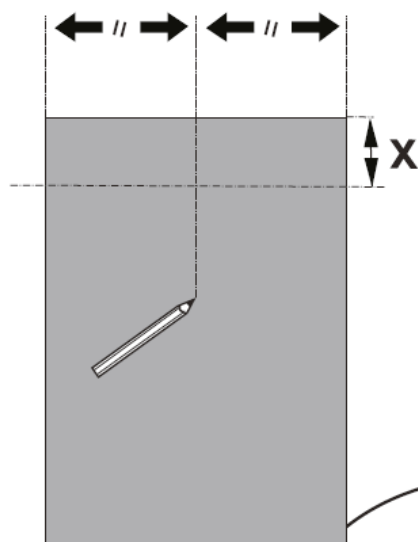Вид сверху рекомендуется $A = 2 \text{ мм}$.


12

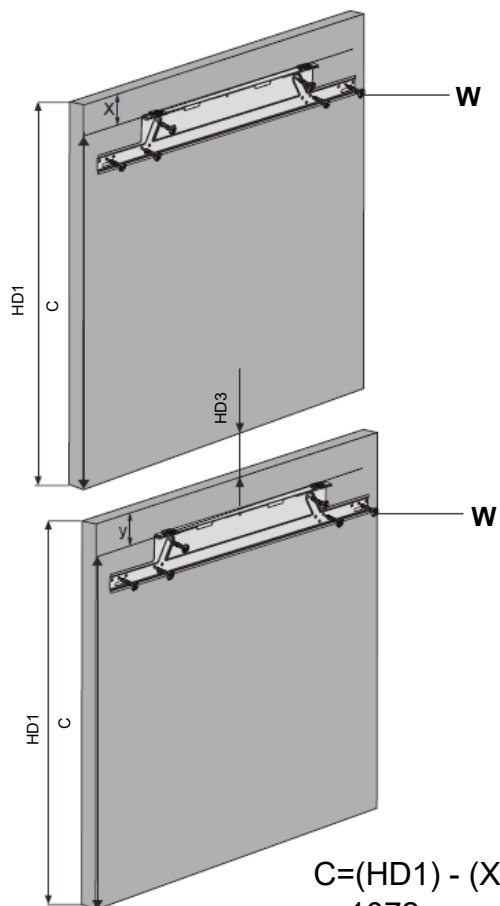



$$C = (HD1) - (X)$$

$$y = 1072 \text{ mm} - (HD3) - (C)$$




13

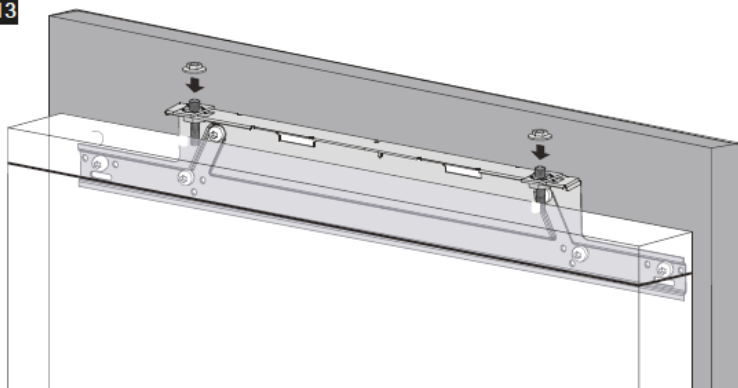




14

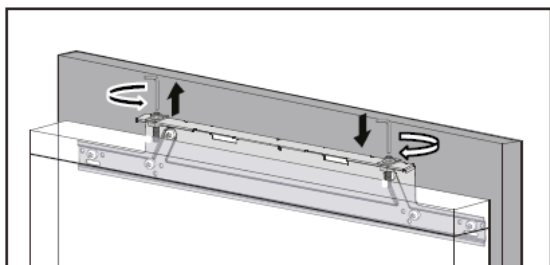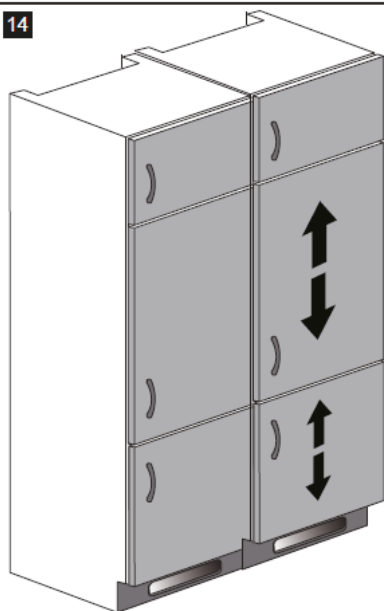

15

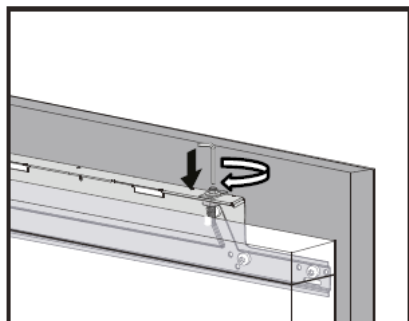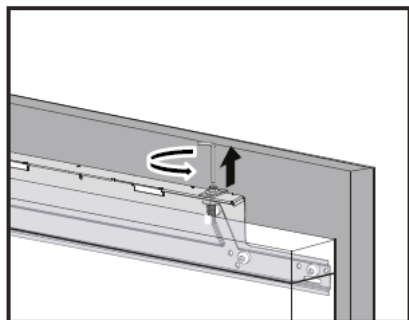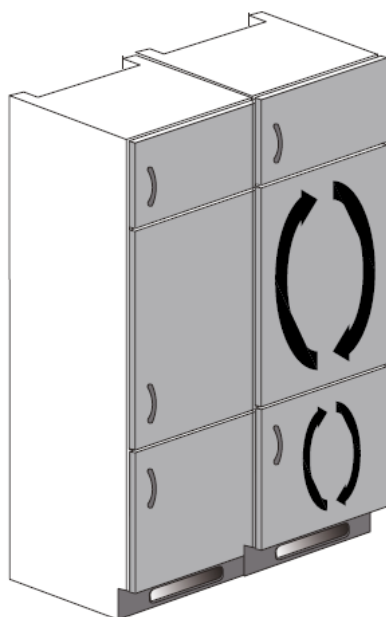

16

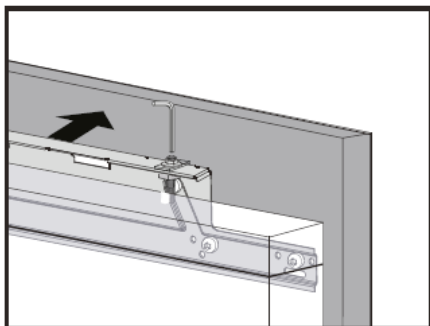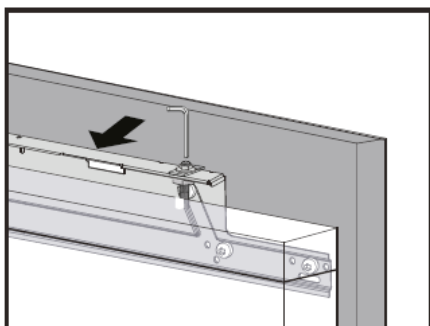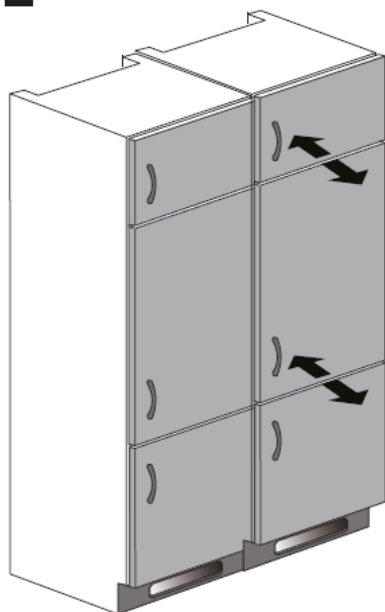

17

