


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настенная вытяжка

DW 8540.0S

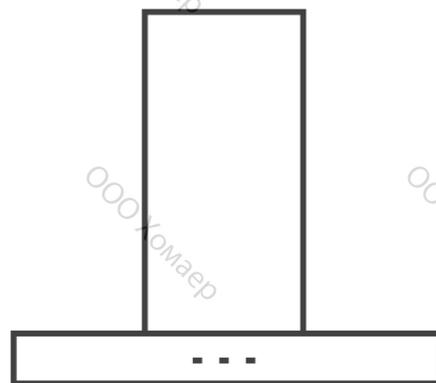

Küppersbusch

FÜR KÜCHEN MIT STIL

Уважаемый покупатель,

Благодарим вас за выбор продукции компании **Küppersbusch**.

Настоятельно рекомендуем вам тщательно ознакомиться с указаниями, приведенными в данном Руководстве, так как это позволит вам получить наилучшие результаты от использования прибора.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Храните инструкцию под рукой. При передаче прибора другому владельцу к нему следует приложить данное Руководство!

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

 В целях собственной безопасности и для правильного использования прибора рекомендуется внимательно прочитать данное руководство, прежде чем приступить к монтажу и вводу в эксплуатацию. Храните руководство рядом с прибором и передайте его новому владельцу в случае продажи или дарения устройства. Очень важно, чтобы пользователи знали о правилах безопасной эксплуатации прибора.

 Подключение электрических проводов должно выполняться компетентным специалистом.

- Изготовитель не несет ответственность за какой-либо ущерб, возникший в результате неправильных монтажа или эксплуатации прибора.
- В целях безопасности расстояние между варочной панелью и вытяжкой должно составлять не менее 650 мм (некоторые модели можно устанавливать ниже; см. раздел, посвященный рабочим размерам и указаниям по установке прибора).
- Увеличьте расстояние до вытяжки, если в инструкции по монтажу вашей газовой варочной панели указано большее значение, чем приведено выше.
- Убедитесь, что напряжение в сети питания соответствует значению на табличке, закрепленной внутри вытяжки.
- В соответствии с нормативными правилами монтажа электропроводки она должна быть оснащена разъединяющим устройством
- Для приборов класса I: проверьте, что в домашняя сеть питания подключена к соответствующей системе заземления.
- Подсоедините вытяжку к дымоходу с помощью трубы диаметром не менее 120 мм. Труба для отведения дыма должна быть как можно короче.
- Соблюдайте все нормативные требования по отведению отработанного воздуха.
- Не подсоединяйте вытяжку к дымоходам, которые уже используются для отведения продуктов сгорания (например, от отопительных котлов, каминов и проч.).
- Если вытяжка используется в сочетании с приборами, работающими не от электрического тока (например, газовые приборы), помещение должно хорошо проветриваться, чтобы не допустить образования обратного потока отработанного воздуха. При использовании вытяжки вместе с приборами,

работающими не от электрического тока, отрицательное давление в помещении не должно превышать 0,04 мбар, чтобы дым не попадал обратно в помещение.

- Отвод воздуха из помещения не должен осуществляться по каналу, который используется для отведения продуктов горения от приборов, работающих на газе или других горючих веществах.
- В случае повреждения кабеля питания его должен заменить изготовитель или технический специалист сервисного центра.
- Вилку нужно вставить в розетку, которая расположена в легко доступном месте и которая соответствует действующим нормативным требованиям.
- Необходимо строго соблюдать правила местных учреждений, устанавливающих технические требования и меры безопасности для систем отведения дыма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 прежде чем приступить к установке кухонной вытяжки, снимите с нее защитную пленку.

- Используйте только винты и метизы, пригодные для установки вытяжного шкафа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 несоблюдение правил по креплению винтов или зажимных приспособлений может привести к возникновению опасных ситуаций и к ударам электрическим током.


- Не рекомендуется смотреть на лампу подсветки через оптические приборы (бинокль, увеличительное стекло и проч.).
- Не готовьте блюда фламбе под вытяжкой, так как это создаст угрозу пожара.
- Прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными психическими, физическими и сенсорными способностями, а также не имеющие достаточного опыта и знаний, но только под присмотром ответственных лиц и при условии, что они обучены безопасной эксплуатации прибора и знают о связанных с его неправильным использованием опасностях. Дети могут выполнять работы по очистке и уходу за прибором только под присмотром взрослых.
- Следите, чтобы дети не играли с прибором.
- Запрещается пользоваться прибором лицам (а также детям) с ограниченными психическими, физическими и сенсорными способностями, а также, не имеющим достаточного опыта и знаний; в противном случае

они должны быть соответствующим образом обучены и находиться под наблюдением.




Доступные части прибора могут сильно нагреваться в процессе приготовления блюд.

- Во избежание пожара фильтры нужно чистить или заменять по истечении указанного срока. См. раздел, посвященный уходу и очистке прибора.
- Когда вытяжка используется одновременно с приборами, работающими на газе или другом топливе, в помещение должен быть обеспечен достаточный приток свежего воздуха (это правило не распространяется на приборы, возвращающие воздух обратно в помещение).
- Значок  на изделии или на упаковке указывает, что прибор нельзя выбрасывать, как обычный бытовой мусор. Вместо этого, устройство необходимо сдать в специальный пункт переработки электрических и электронных компонентов. Правильная утилизация техники предотвращает вред окружающей среде и здоровью людей. За более подробной информацией о переработке прибора обращайтесь в муниципалитет, в местную службу по переработке отходов или в магазин, где прибор был приобретен.

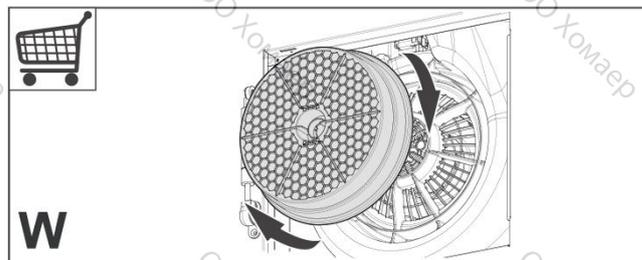


- Жироулавливающие фильтры нужно чистить раз в 2 месяца или чаще при очень интенсивном использовании прибора. Жироулавливающие фильтры можно мыть в посудомоечной машине (**Z**).

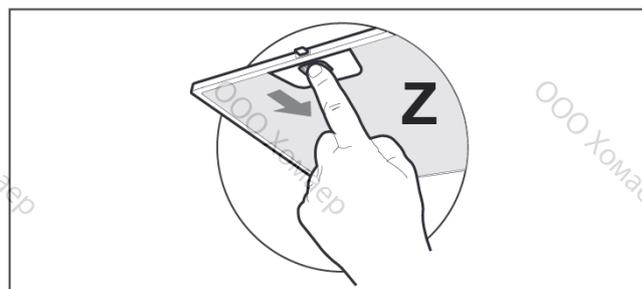

- Для очистки вытяжки используйте влажную тряпку с нейтральным моющим средством.

4. УПРАВЛЕНИЕ

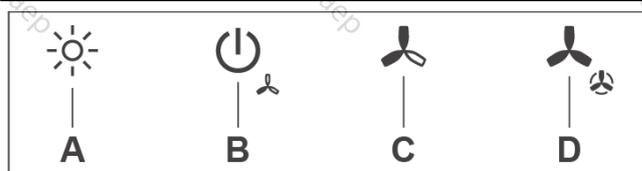

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Вытяжка предназначена для удаления запахов от приготовления блюд в бытовых условиях
- Запрещается использовать вытяжку в любых других целях.
- Не оставляйте высокое пламя без крышки под работающей вытяжкой.
- Следите, чтобы языки пламени не выходили за края дна посуды.
- Во время приготовления во фритюре запрещается оставлять прибор без присмотра, так как сильно нагретое масло может воспламениться.

3. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Угольный фильтр нельзя мыть или восстанавливать, его следует менять примерно раз в 4 месяца или чаще при очень интенсивном использовании прибора (**W**).

Кнопка	Функция	Индикатор
	Включает и выключает максимальную яркость подсветки.	Вкл / Выкл.
A	Нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы активировать функцию «Автоматика остаточного хода». Она предназначена для удаления запахов, оставшихся после приготовления блюд. Функцию можно активировать на любой скорости работы. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы активировать 5 минутную задержку отключения вытяжки. Когда функция активирована, на панели	Мигает индикатор (B или C или D).

5. ПОДСВЕКА

- По вопросам замены и приобретения лампы подсветки обращайтесь в службу технической поддержки.

	управления будет мигать индикатор скорости работы вытяжки. Чтобы деактивировать функцию, нажмите на кнопку соответствующей скорости работы.	
B	Включает и выключает вытяжку на первой скорости.	Вкл / Выкл.
C	Включает и выключает вытяжку на второй скорости.	Вкл / Выкл.
D	Включает вытяжку на третьей скорости.	Вкл / Выкл.
	Нажмите на кнопку еще раз, чтобы активировать ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ , который будет работать в течение 6 минут; по истечении этого времени вытяжка автоматически отключится. Этот режим предназначен для случаев, когда во время приготовления выделяется большое количество дыма и испарений. Нажмите на кнопку D еще раз, чтобы деактивировать ИНТЕНСИВНЫЙ режим и отключить вытяжку.	Вкл / Выкл.

000 Хомаер

ООО Хомаер

www.kuppersbusch.ru

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

