


Задняя сторона кухонного шкафа должна быть полностью открыта по направлению к стене кухни; это необходимо для обеспечения достаточной циркуляции воздуха, охлаждающего конденсатор, и для сокращения расхода электроэнергии.


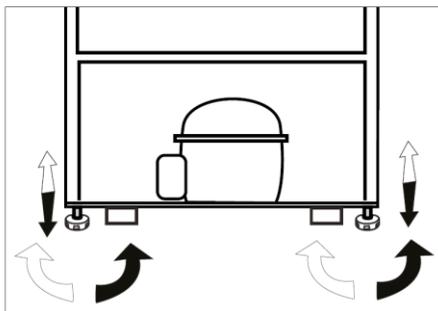


Регулировка ножек

Если ваш холодильник не выровнен:



Вы можете выставить холодильник вертикально, отрегулировав его ножки, как показано на рисунке.

Если вы поворачиваете ножку в направлении чёрной стрелки, то соответствующий угол холодильника опускается, а если в противоположном направлении, то поднимается. Для упрощения регулировки можно попросить помощника слегка приподнимать холодильник.

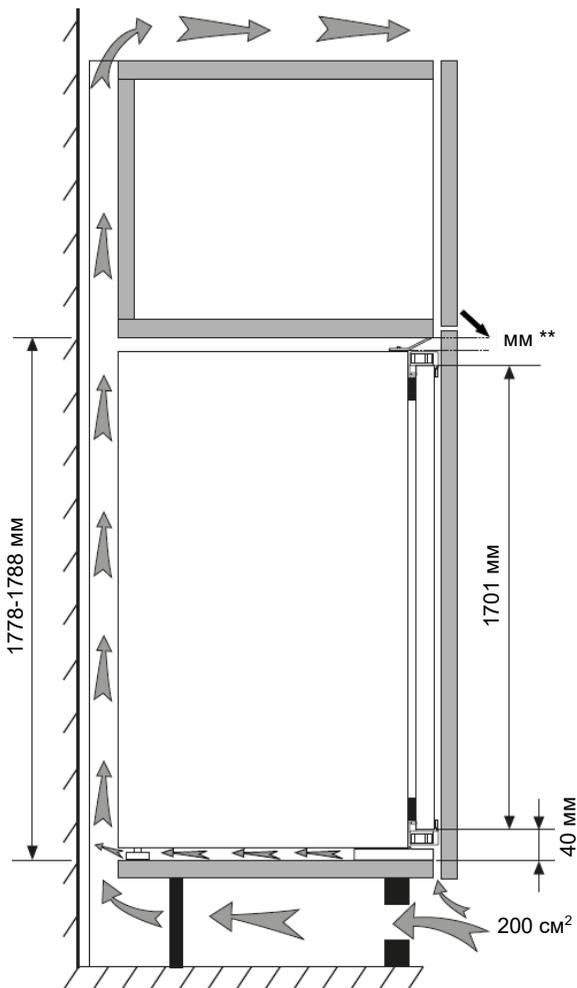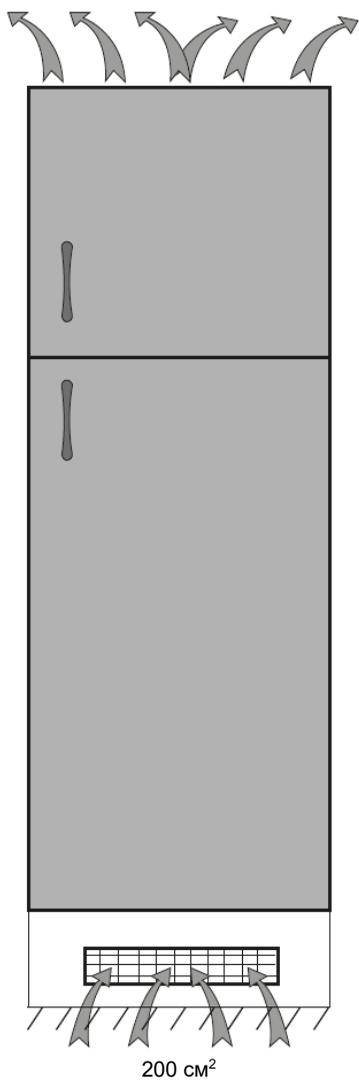


* Если в приобретённом холодильнике какие-либо компоненты отсутствуют, то рисунок может относиться к другим моделям (см. стр. 4/5).


Дерево Дерево Лист пластика Шлиц «звёздочка»

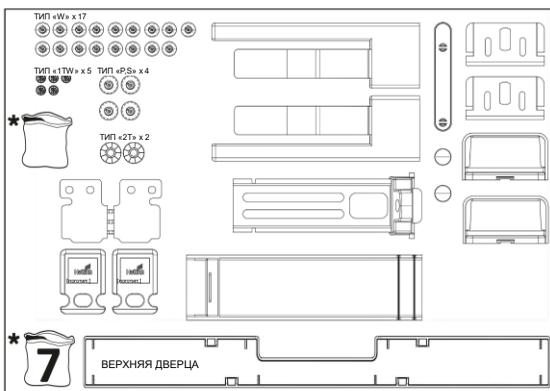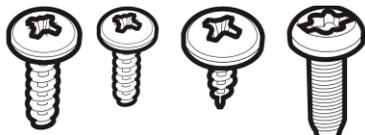




* Имеются запасные детали





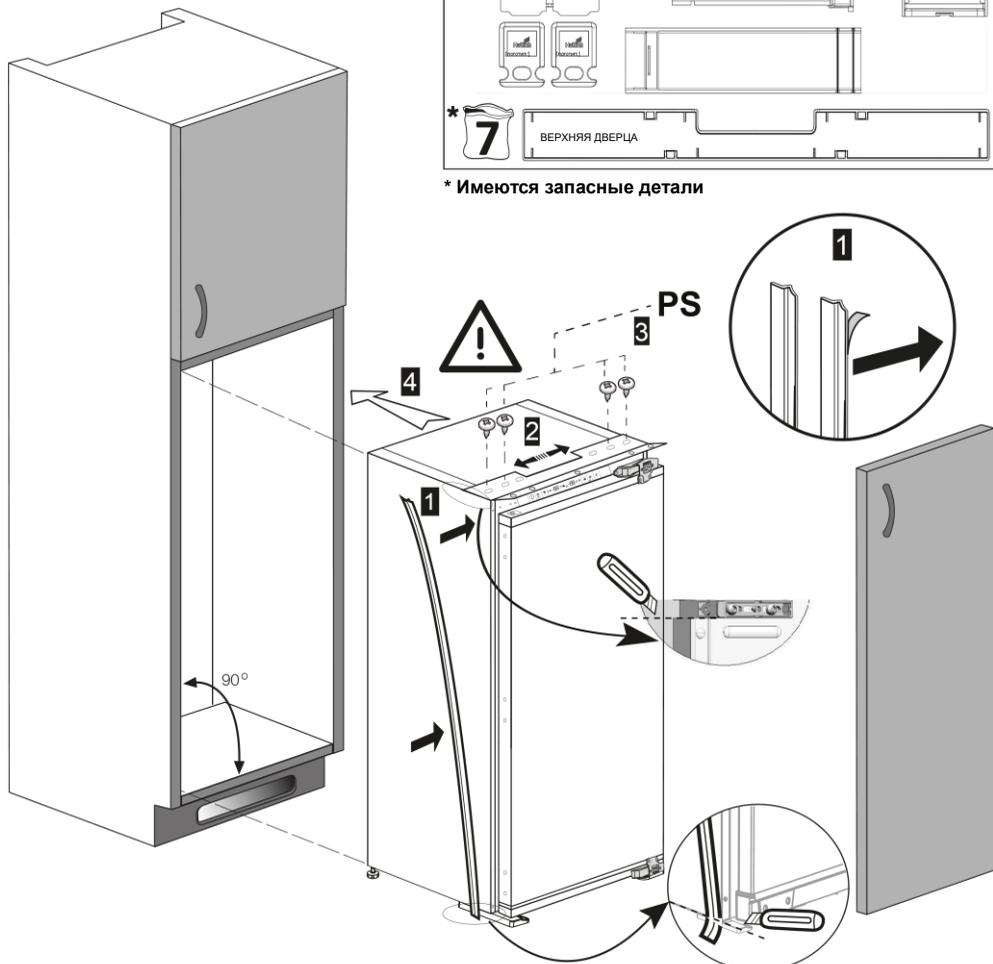






Примечание: на этапе 2 не следует сильно затягивать винты, которыми крепится верхняя пластмассовая деталь, чтобы при необходимости её легко можно было сдвинуть влево или вправо.

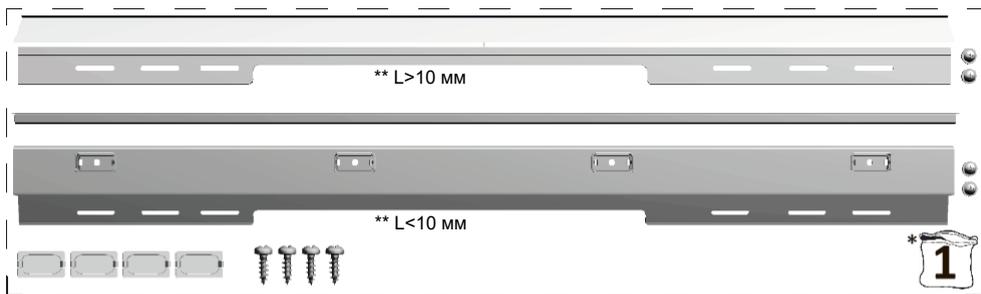


** см. стр. 3

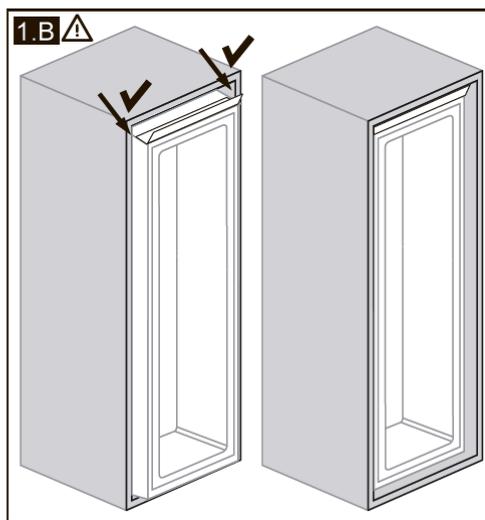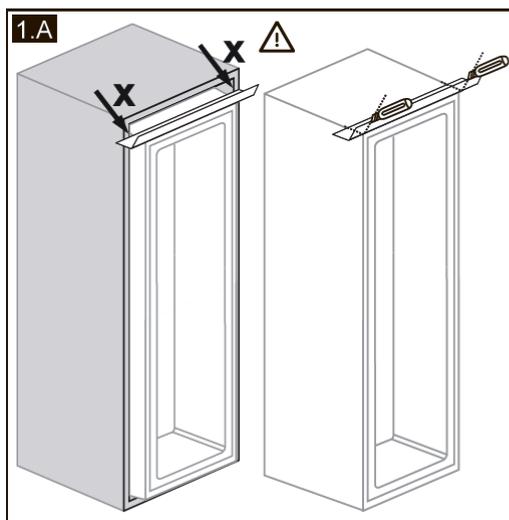
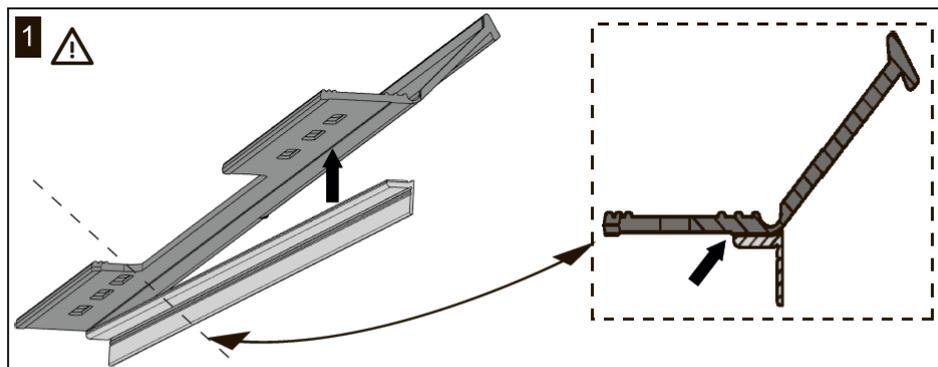


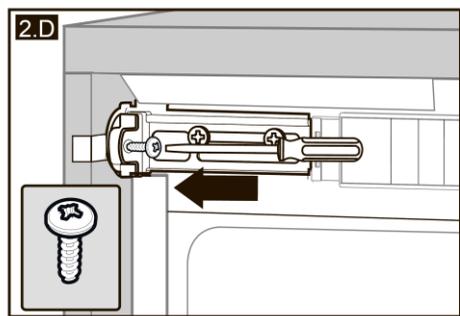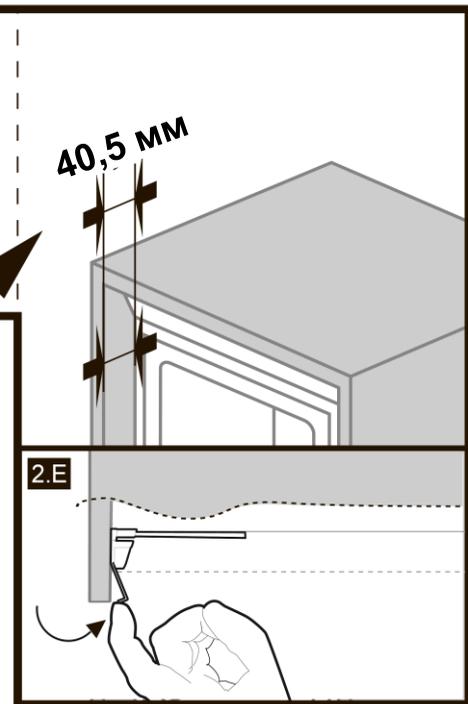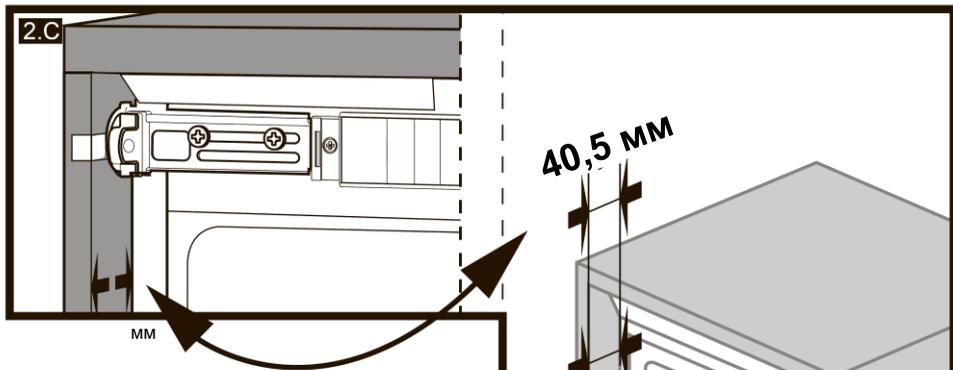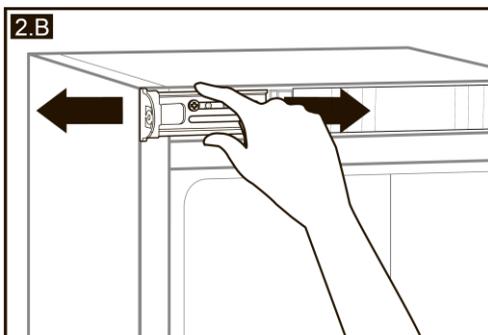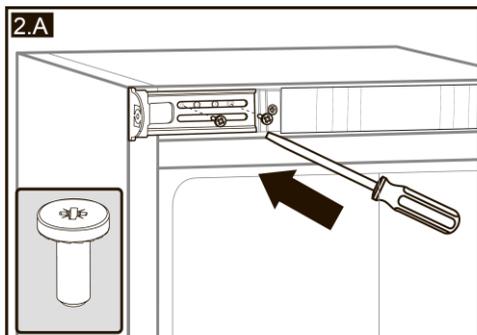

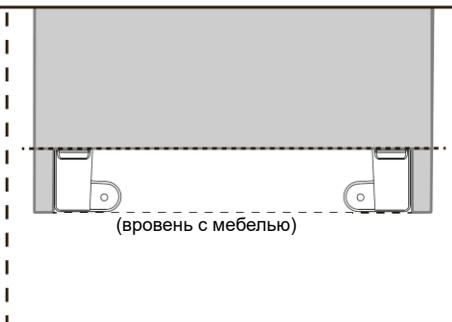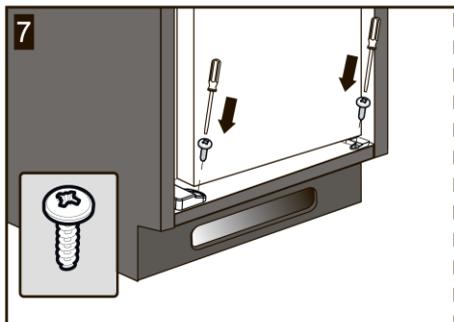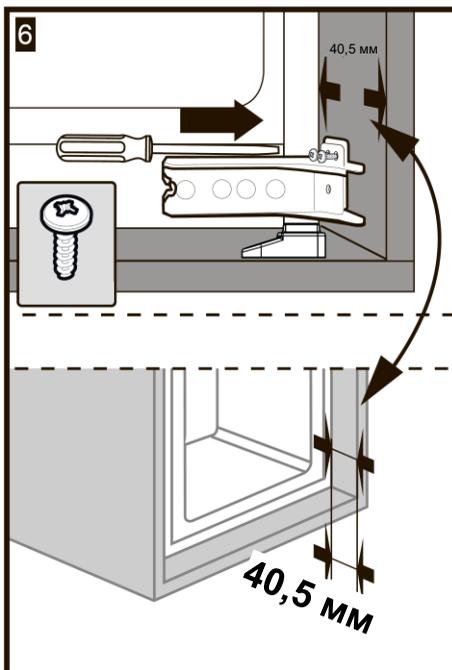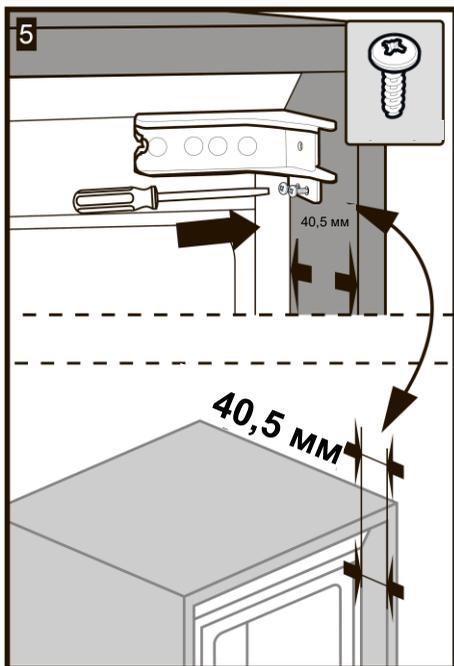


1 КОРОБКА x

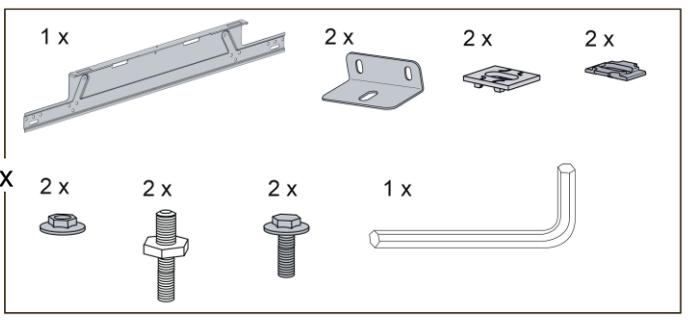


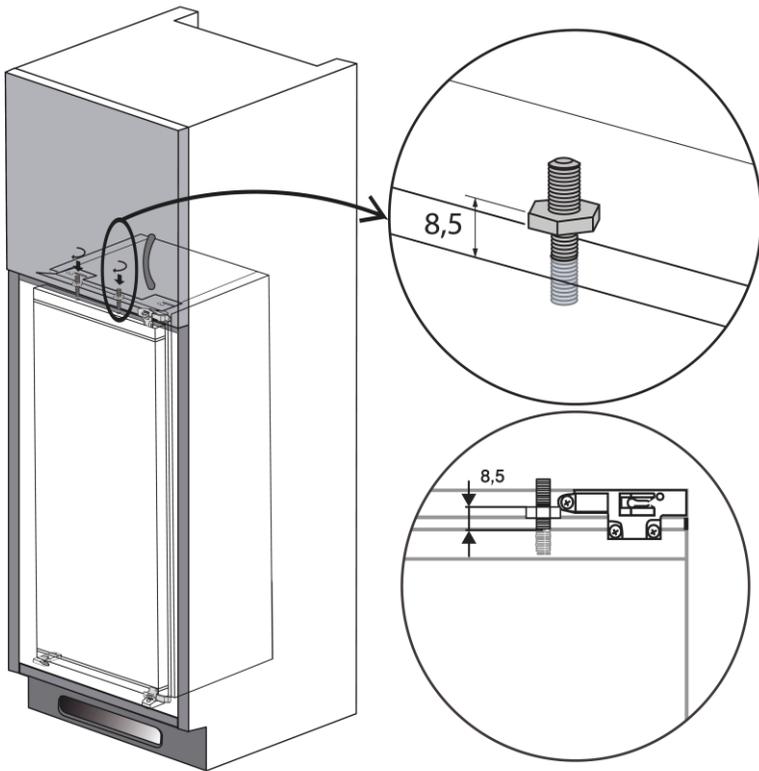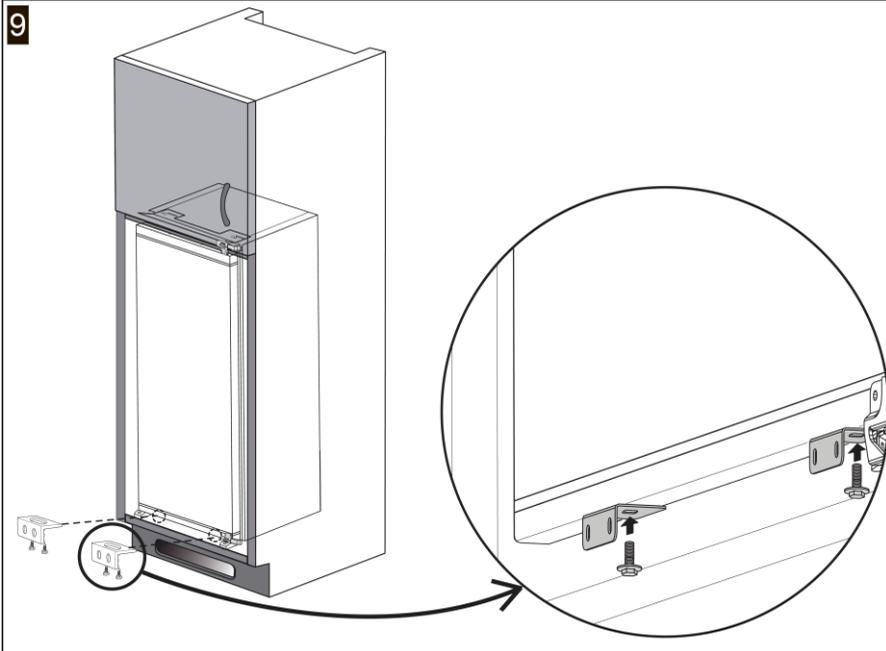8**9**




10

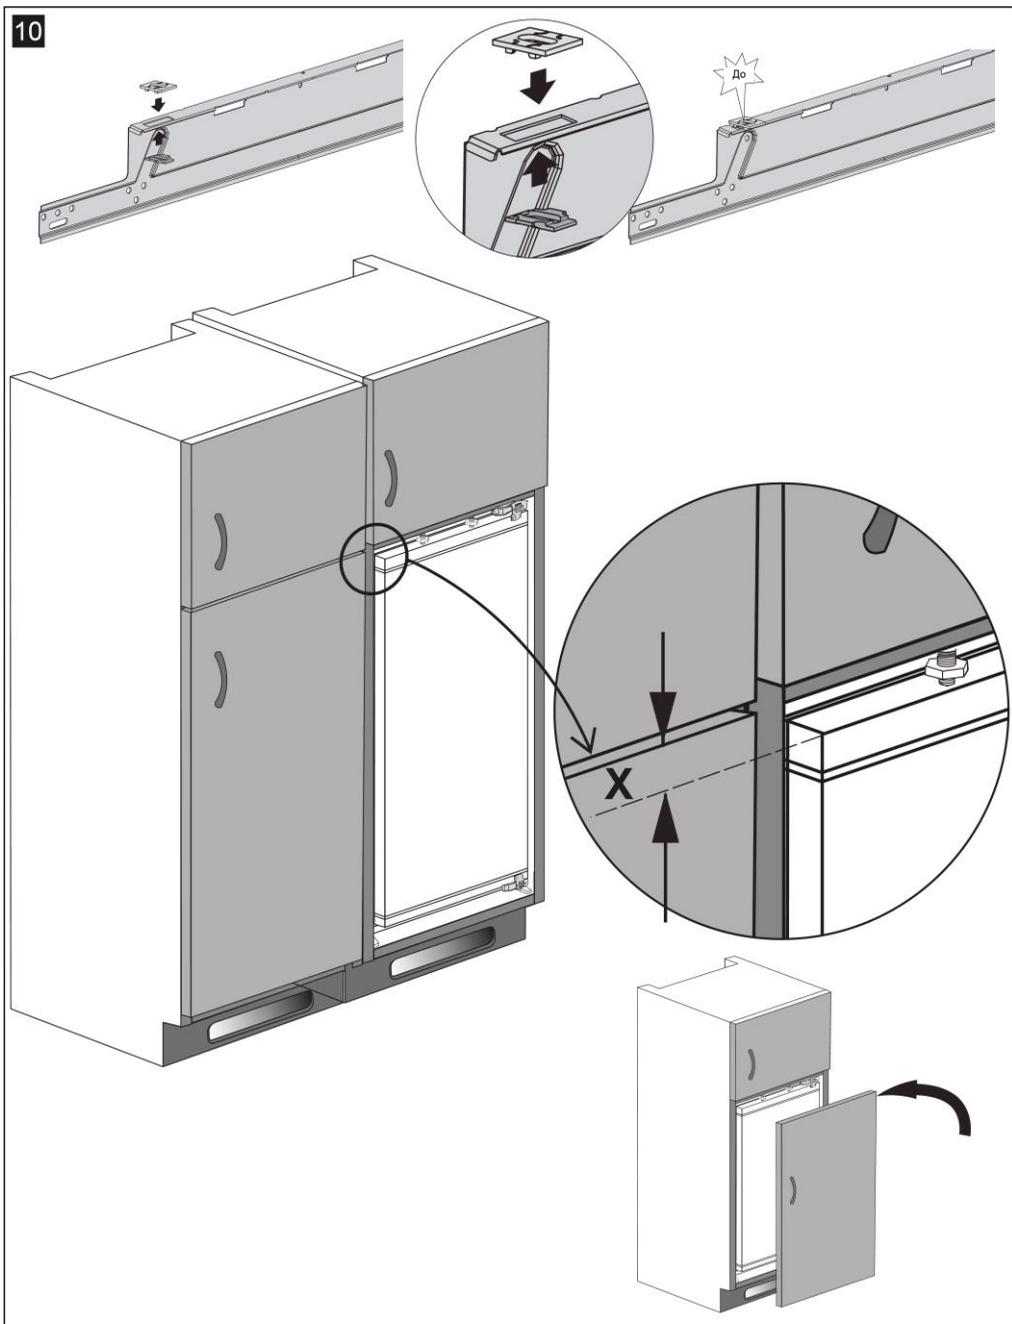


11

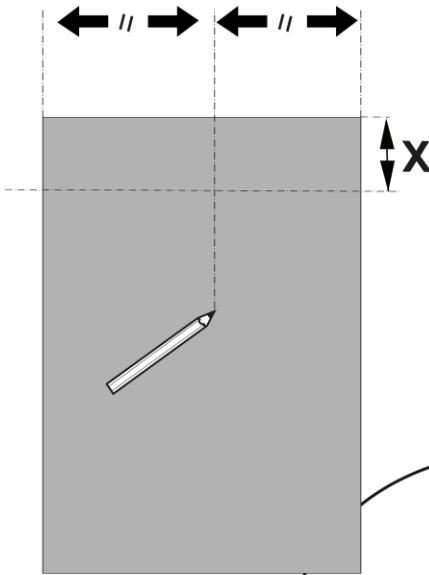


Вид сверху рекомендуется A = 2 мм.

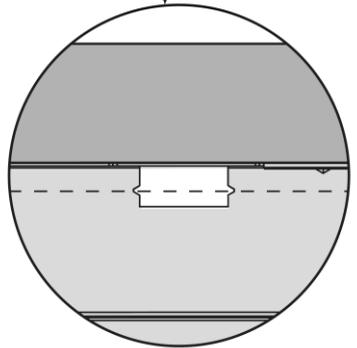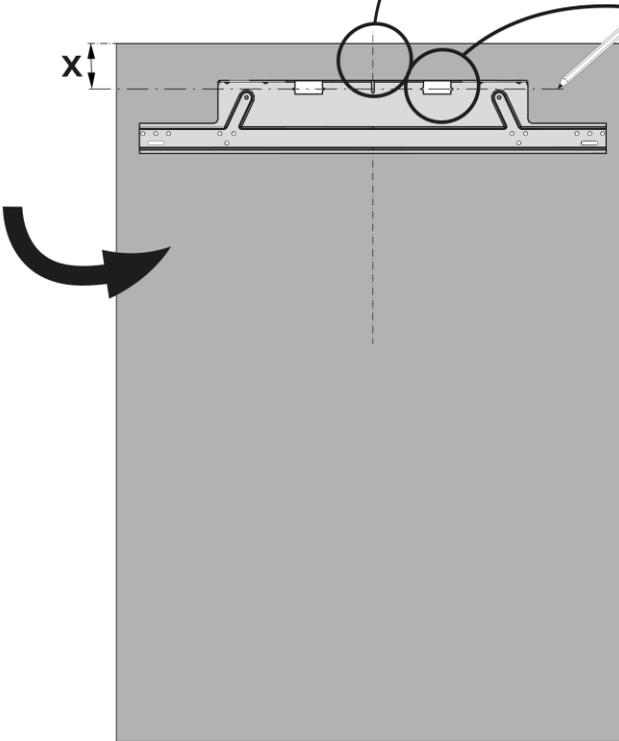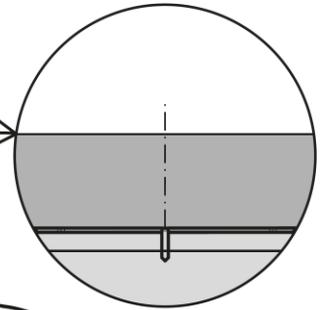



12

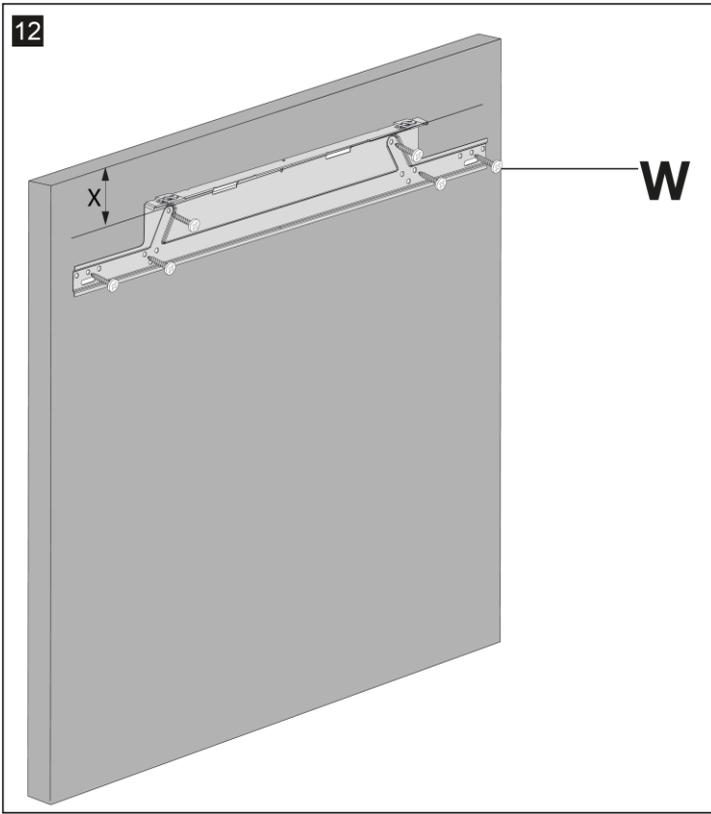




13

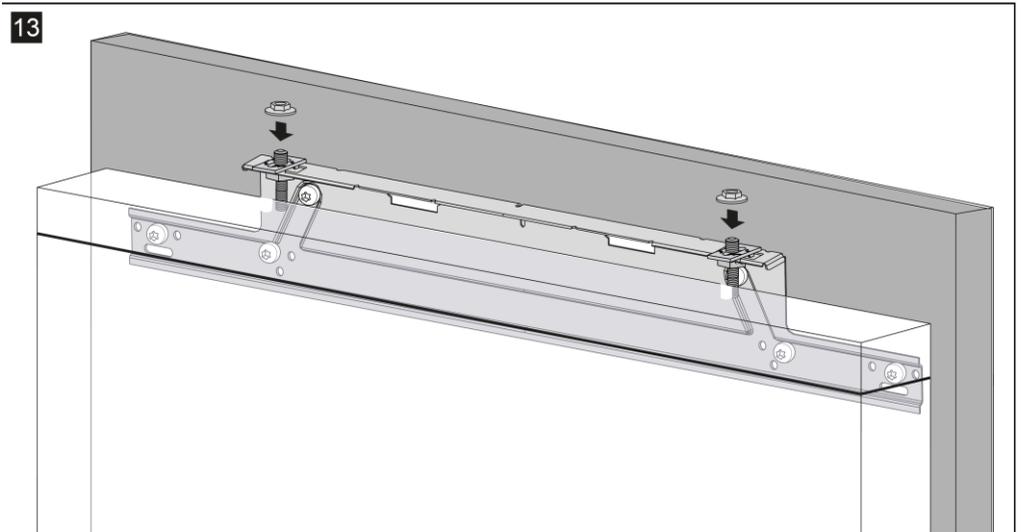




14.A

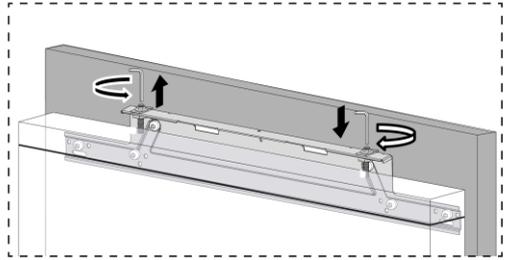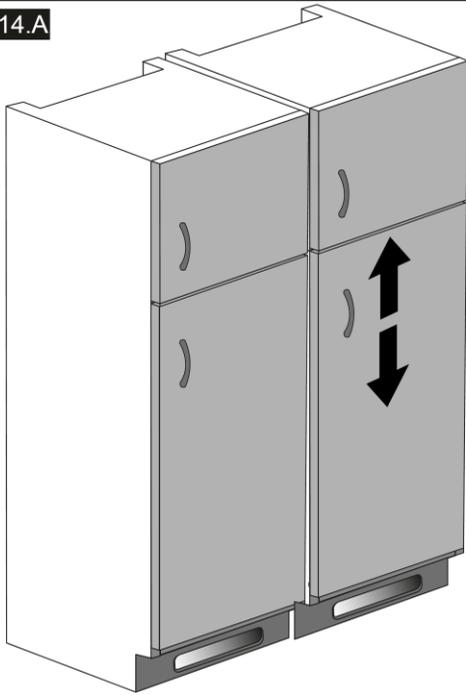




14.B

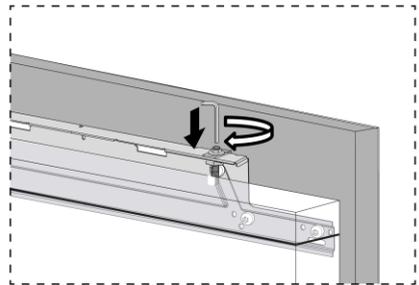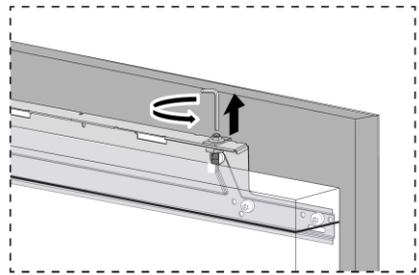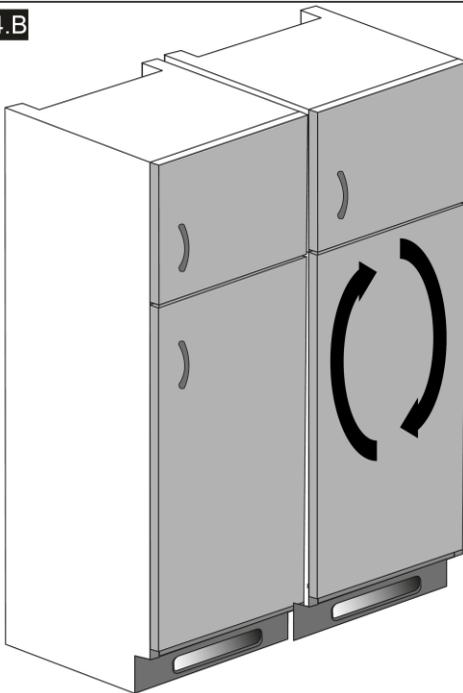


14.C

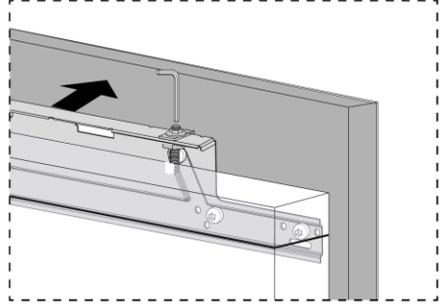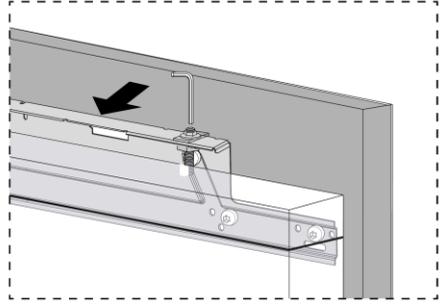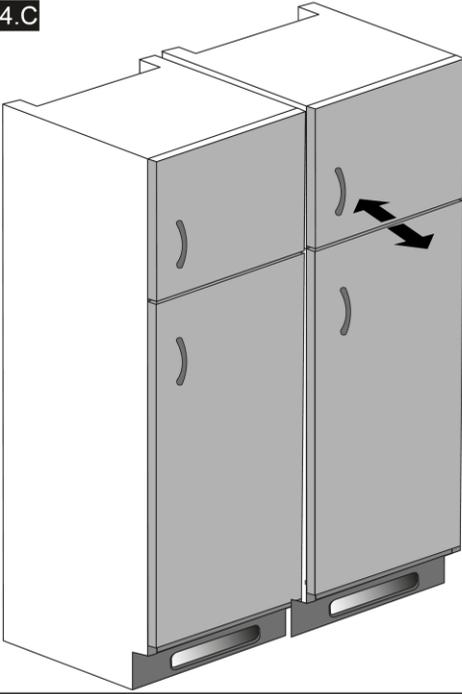


14.D

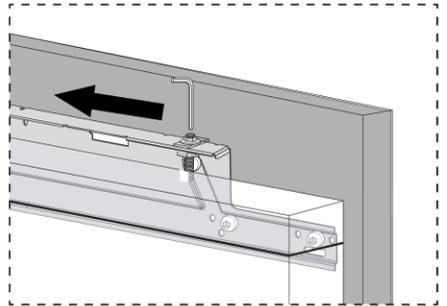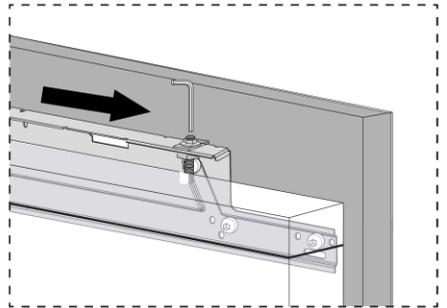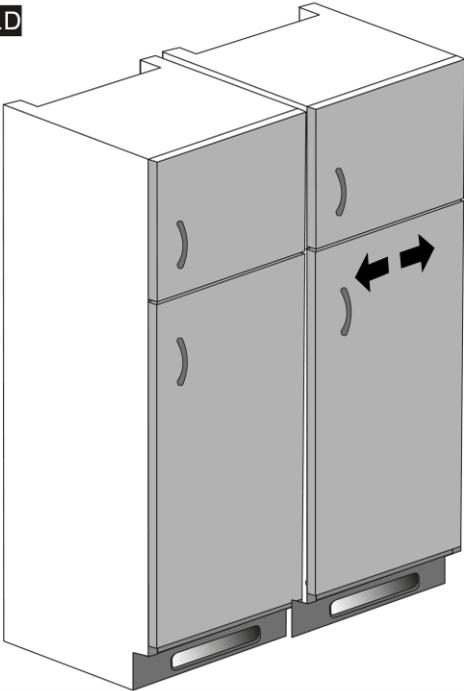

15

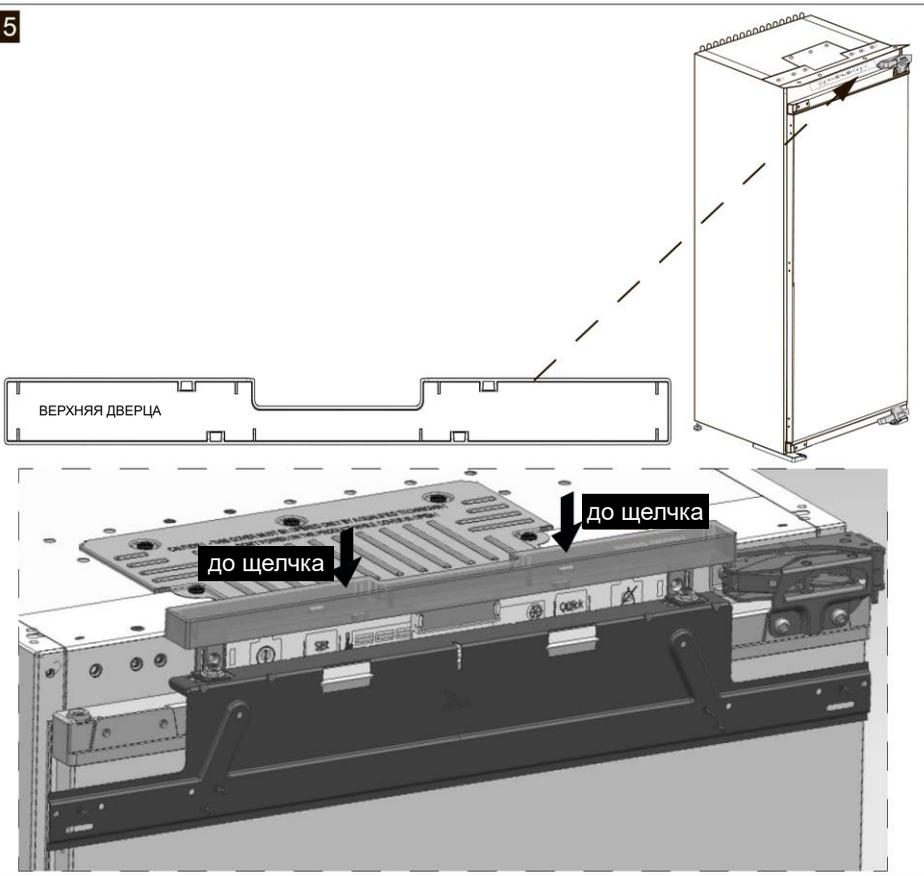

16

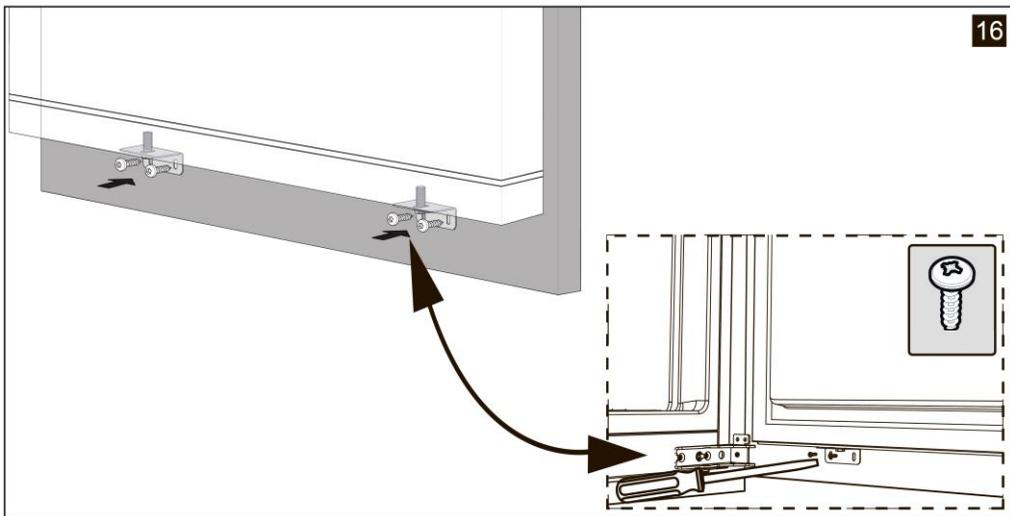

L < 10 мм **

До щелчка

